ViewSonic®

Pro8500
DLP Projector

- User Guide
- Guide de l’utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell’utente
- Guia do usuário
- Användarhandbok
- Käyttöopas
- Руководство пользователя
- 使用手冊 (繁體)
- 使用手册 （简体）
- 사용자 안내서
- คู่มือการใช้งาน
- Podręcznik użytkownika
- Kullanıcı kılavuzu

Model No. : VS13645

Übereinstimmungserklärung

FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt alle Anforderungen des Teils 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb muss die folgenden zwei Bedingungen erfüllen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) das Gerät muss alle empfangenen Interferenzen inklusive der Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen, annehmen.

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Anforderungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Richtlinien sollen einen angemessenen Schutz gegen Empfangsstörungen im Wohnbereich gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen, und kann, sofern es nicht in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen installiert und betrieben wird, Rundfunkstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer spezifischen Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- oder Einschalten des Gerätes überprüft werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne.
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an eine Steckdose, die an einen anderen Stromkreis als der Empfänger angeschlossen ist.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Rundfunk- und Fernsehtechnikers.

Warnung: Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Ihr Betriebsbefugnis für dieses Gerät durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden kann.

Für Kanada

- Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen ICES-003-Bestimmungen.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE-Konformität für europäische Länder

CE Das Gerät erfüllt die Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Die folgende Information gilt nur für Mitgliedsstaaten der EU:

Das Symbol ist in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (Elektro- und Elektronik - Altgeräte Richtlinie).

Das Symbol weist darauf hin, dass das Gerät einschließlich ge- und verbrauchten Batterien bzw Akkus nicht in den Hausmüll gegeben werden darf, sondern den hierfür bestimmten getrennten Sammelsystemen zugeführt werden muss.

Falls die in diesem Gerät inbegriffenen Batterien, Akkus oder Knopfbatterien die chemische Bezeichnung Hg, Cd oder Pb haben, dann bedeutet es, dass die Batterien Schwermetall über einen Wert von 0,0005% Quecksilber, oder über 0,002% Cadmium, oder über 0,004% Blei enthalten.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Warnung: Um Brand oder Stromschlag zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
6. Reinigen Sie es nur mit trockenen Tüchern.
7. Blockieren Sie keine der Ventilationsöffnungen. Stellen Sie das Gerät nur entsprechend den Anweisungen der Hersteller auf.
8. Stellen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder ähnlichen Apparaten (einschließlich Verstärker), die Hitze produzieren könnten, auf.
9. Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsvorkehrungen des gepolten Steckers oder Schuko-Steckers zu umgehen. Ein gepolter Stecker hat zwei Steckerstifte, wovon der eine Stift breiter als der andere ist. Ein Schuko-Stecker hat zwei Steckerstifte und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Steckerstift und der dritte Erdungsstift gewährleisten Ihre Sicherheit. Wenn der Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich für einen Austausch der Steckdose an einen qualifizierten Elektriker.
10. Schützen Sie das Stromkabel davor, dass man beim Laufen auf dieses tritt oder davor, dass es besonders an den Steckern, an den Buchsenteilen und an dem Punkt, wo es aus dem Gerät herauskommt, gedrückt wird. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose sich in der Nähe des Geräts befindet, so dass dieses einfach zugänglich ist.
11. Benutzen Sie nur Zusatzgeräte/Zubehör, die vom Hersteller angegeben worden ist.
12. Wenn Sie das Gerät einem Wagen, Dreibein, Halterung oder Tisch benutzen möchten, so verwenden Sie nut die vom Hersteller angegeben Zusatzgeräte oder die, die mit dem Gerät verkauft worden sind. Wenn ein Wagen benutzt wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Wagen/die Apparatekombination bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
13. Ziehen Sie das Stromkabel des Geräts heraus, wenn Sie dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
14. Überlassen Sie alle Servicearbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Service ist dann erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Art und Weise beschädigt wurde, wie z.B. wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit darüber gespritzt wurde oder wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen ausgesetzt war oder wenn es fallen gelassen worden war.

RoHS-Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EG-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie) entworfen und hergestellt und hat sich als mit den maximalen Konzentrationswerten, die der europäischen Ausschuss für die technische Anpassung (Technical Adaptation Committee; TAC) festgelegt hat, wie folgt konform erwiesen:

Substanz	Vorgeschlagene maximale Konzentration	Tatsächliche Konzentration
Blei (Pb)	0.1%	< 0.1%
Quecksilber (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmium (Cd)	0.01%	< 0.01%
Sechswertiges Chrom (Cr^{6+})	0.1%	< 0.1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0.1%	< 0.1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Manche Produktkomponenten sind im Anhang der RoHS-Richtlinie wie unten beschrieben ausgenommen:

Beispiele von ausgenommenen Komponenten:

1. Quecksilber in Kompaktleuchtstofflampen in einer Höchstmenge von 5 mg je Lampe und in anderen Lampen, die in dem Anhang der RoHS-Richtlinie nicht gesondert aufgeführt sind.
2. Blei im Glas von Kathodenstrahlröhren, elektronischen Bauteilen, Leuchtstoffröhren und in keramischen Elektronikbauteilen (z.B. piezoelektronische Bauteile).
3. Blei in hochschmelzenden Loten (d.h. Lötlegierungen auf Bleibasis mit einem Massenanteil von mindestens 85% Blei).
4. Blei als Legierungselement in Stahl mit einem Bleianteil von bis zu 0,35 Gewichtsprozent, in Aluminium mit einem Bleianteil von bis zu 0,4 Gewichtsprozent und in Kupferlegierungen mit einem Bleianteil von bis zu 4 Gewichtsprozent.

Copyright informationen

Copyright © 2010 ViewSonic® Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Apple, Mac und ADB sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT, und das Windows-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.
ViewSonic, das Logo mit den drei Vögeln, und OnView sind eingetragene Warenzeichen der ViewSonic Corporation.
VESA und SVGA sind eingetragene Warenzeichen der Video Electronics Standards Association. DPMS und DDC sind Warenzeichen von VESA.
PS/2, VGA und XGA sind eingetragene Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
Ausschlusserklärung: Die ViewSonic Corporation haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler und Auslassungen; weder für zufällige noch für Folgeschäden, die aus der Nutzung dieses Materials oder der Leistung oder des Betriebes dieses Produktes resultieren.
Im Interesse fortwährender Produktverbesserungen behält sich die ViewSonic Corporation das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigung zu ändern. Änderungen der Informationen in diesem Dokument sind vorbehalten.
Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne zuvorige schriftliche Erlaubnis der ViewSonic Corporation kopiert, reproduziert oder auf irgendeine Weise und zu jedweden Zwecken übertragen werden.

Produktregistrierung

Um Ihren zukünftigen Anforderungen entgegen zu kommen und weitere Produktinformationen zu erhalten, sobald sie zur Verfügung stehen, registrieren Sie Ihr Produkt im Internet unter der URL: www.viewsonic.com. Mit Hilfe des ViewSonic-Assistenten auf der CD-ROM können Sie außerdem das Registrierungsformular ausdrucken, das Sie dann per Post oder Fax an ViewSonic schicken können.

Für Ihre Unterlagen

Produktname	Pro8500 ViewSonic DLP Projector
Modellnummer:	VS13645
Dokumentnummer:	Pro8500_UG_DEU Rev. 1A 09-01-10
Seriennummer:	_____
Kaufdatum:	_____

Produktentsorgung am Ende der Produktlebenszeit

Die Lampe in diesem Produkt enthält Quecksilber, das Sie und die Umwelt gefährden kann. Bitte seien Sie entsprechend vorsichtig und entsorgen Sie die Lampe gemäß den Gesetzen auf Landes- oder Bundesebene.
ViewSonic achtet die Umwelt und verpflichtet sich zu einer umweltbewussten Arbeits- und Lebensweise. Vielen Dank, dass Sie einen Beitrag zu einem intelligenteren, umweltfreundlicheren Umgang mit EDV-Produkten leisten. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der ViewSonic-Webseite.
USA: http://www.viewsonic.com/company/green/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Inhalt

Einleitung 5

Projektormerkmale 5
Lieferumfang 6
Projektor – Überblick 8

Einsatz und Bedienung 10

Bedienfeld 10
Anschlüsse 11
Fernbedienung 13
Batterien einlegen 15
Einsatz der Fernbedienung 16

Geräte anschließen 17

Computer oder Bildschirm anschließen 18
Externe Videoquellen anschließen 19

Betrieb 22

Projektor ein- und ausschalten 22
Projektionshöhe einstellen 23
Bildgröße (Zoom) und Bildschärfe (Fokus) einstellen 23
Projizierte Bildgröße einstellen 24
Bedientasten sperren 25
Persönlichen Startbildschirm erstellen 25
Präsentations-Timer einstellen 26
Menübedienung 28
Projektor über eine LAN-Umgebung steuern 38
Projektor über einen Webbrowser steuern 41
Bilder über pwPresenter anzeigen . 47
Bilder mit einem USB-Speichergerät anzeigen..... 53

Wartung..... 55

Objektiv reinigen 55
Projektorgehäuse reinigen 55
Filterabdeckung reinigen..... 55
Lampe austauschen..... 56

Technische Daten 58

Abmessungen 59
Deckenmontage 59

Anhang..... 60

LED-Meldungen 60
Kompatibilitätsmodi 61
Problemlösung 63
IR-Steuercode 66

Einleitung

Projektormerkmale

Ihr Projektor arbeitet mit einer optischen Hochleistungs-Engine und bietet ein benutzerfreundliches Design, das sowohl zuverlässig funktioniert als auch leicht zu bedienen ist.

Ihr Projektor weist folgende Merkmale auf:

- Texas Instruments-Einchip-DLP®-Technologie (0,7 Zoll)
- XGA (1024 x 768 Pixel)
- Automatische Bildgrößenanpassung (Auto-Sync) bis 1600 x 1200-Vollbilddarstellung mit Skalierung der Bildgrößen VGA, SVGA, XGA und SXGA
- Kompatibel mit Macintosh®-Computern
- Kompatibel mit NTSC, PAL, SECAM und HDTV
- 15-poliger D-Sub-Anschluss für analoge Videogeräte
- Anwenderfreundliches, mehrsprachiges Bildschirmmenü (OSD)
- Leistungsfähige elektronische Trapezkorrektur
- RS-232-Anschluss zur Steuerung über serielles Kabel
- HDMI-Kompatibilität
- PJLink™-kompatibel
- LAN-Bildschirm für Netzwerksteuerung und Webserver
- LAN-Bildschirm 4-1 (maximal vier Desktop-PC-/NB-Bildschirme an einem Projektor)
- Externe Desktop-Funktion zur LAN- und USB-Anzeige 1-M (maximal ein PC/NB kann seine Inhalte auf bis zu acht Projektoren gleichzeitig anzeigen)
- USB-Anzeige unterstützt Computerverbindung via USB-Kabel (Mini-Typ-B-zu-Typ-A)
- USB-Reader unterstützt USB-Flash-Laufwerk via USB-Anschluss (Typ A)
- Stromverbrauch von weniger als 1 W im Bereitschaftsmodus

- *Die Angaben in dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden.*
- *Reproduktion, Übertragung und Vervielfältigung dieses Dokumentes – ganz oder teilweise – ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung*

Lieferumfang

Achten Sie beim Auspacken Ihres Projektors darauf, dass all diese Komponenten mitgeliefert wurden:

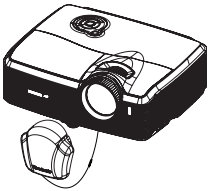

Projektor mit Objektivkappe



Netzkabel

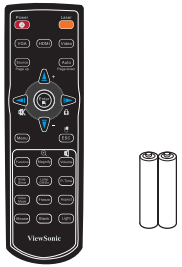

Infrarot-Fernbedienung & Batterien



VGA-Kabel (D-Sub-zu-D-Sub)



ViewSonic-CD-Assistent

Schnellstartanleitung

Sonderzubehör

Filterabdeckung
Artikelnummer:
P4R34-4600-00



RS-232-Kabel
Artikelnummer:
J2552-0208-00



RGB-zu-Component-Adapter
Artikelnummer: J2552-0212-00

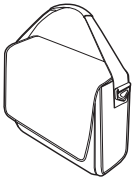

Projektortragetasche

Hinweis

- *Bitte wenden Sie sich sofort an Ihren Händler, falls etwas fehlen sollte, beschädigt zu sein scheint oder das Gerät nicht auf Anhieb funktioniert.*
- *Bewahren Sie den Originalkarton und das Verpackungsmaterial am besten auf; Sie können es gut gebrauchen, falls Sie das Gerät einmal versenden möchten. Ihr Gerät ist am besten geschützt, wenn Sie es wieder genau so verpacken, wie es geliefert wurde.*

Projektor – Überblick

Vorderseite

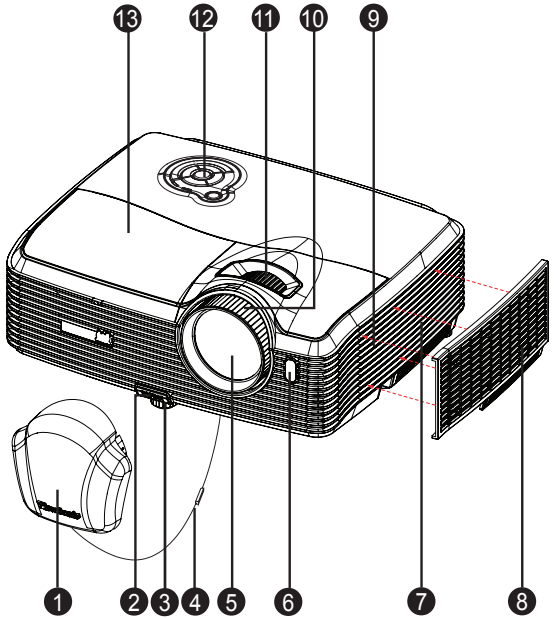

1. Objektivkappe
2. Höhenverstellungstaste
3. Höhenverstellungsfuß
4. Objektivkappenkordel
5. Projektionsobjektiv
6. Vorderer Fernbedienungssensor
7. Belüftungsöffnungen (Einlass)
8. Filterabdeckung
9. Lautsprecher
10. Fokusring
11. Zoomring
12. Bedienfeld
13. Lampenabdeckung

Rückseite

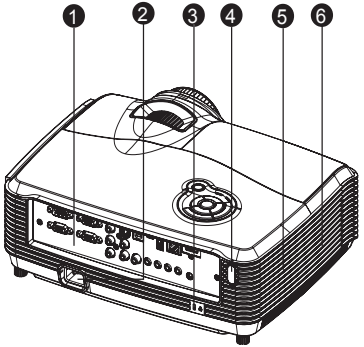

1. Anschlüsse
2. Netzkabelanschluss
3. Kensington-Schloss
4. Hinterer Fernbedienungssensor
5. Lautsprecher
6. Belüftungsöffnungen (Auslass)

Unterseite

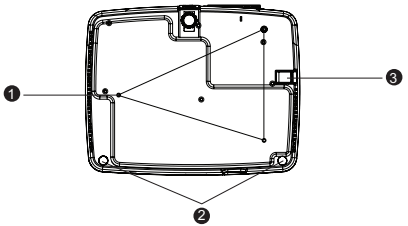

1. Deckenmontage-Löcher (M4*8)
2. Füße zur Höhenverstellung
3. Sicherheitsleiste

Hinweis

- *Bei Bedarf können Sie den Projektor an der Decke anbringen. Die Deckenhalterung zählt jedoch nicht zum Standardlieferumfang.*
- *Ihr Händler hilft Ihnen bei Fragen rund um die Deckenmontage gerne weiter.*

Einsatz und Bedienung

Bedienfeld

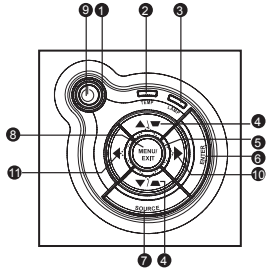

❶ ⏻ **Ein-/Austaste** (Betriebsanzeige-LED)
Lesen Sie bitte unter „LED-Meldungen“ nach.

❷ **TEMP** (Temperatur-LED)
Lesen Sie bitte unter „LED-Meldungen“ nach.

❸ **LAMPE** (Lampe-LED)
Lesen Sie bitte unter „LED-Meldungen“ nach.

❹ **Trapez-/Richtungstasten (▲/Aufwärts, ▼ /Abwärts)**
Zur manuellen Korrektur verzerrter Bilder, die durch nicht senkrechte Projektion entstehen.

❺ **Richtungstasten**
Mit den vier Richtungstasten wählen Sie Elemente aus und passen Werte an.

❻ **Enter**
Zum Aufrufen von Untermenüs und zum Bestätigen der aktuellen Auswahl.

❼ **Quelle**
Zeigt die Quellenauswahlleiste.

❽ **Menü/Beenden**
Zum Ein- und Ausblenden des Bildschirmmenüs (OSD).

❾ ⏻ **Strom**
Zum Ein- und Ausschalten des Projektors.

❿ **▶Rechts-/Bedienfeld-Taste**
Aktiviert die Tastensperre des Bedienfeldes.

⓫ **◀Links-/Leere Anzeige-Taste**
Blendet das Bild aus.

Anschlüsse

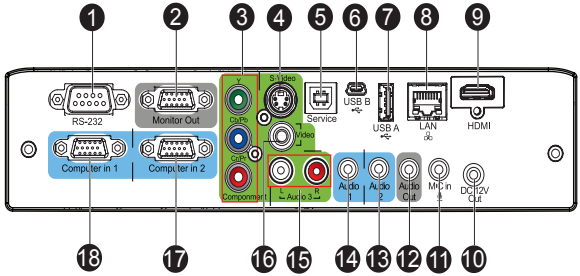

1. **RS-232**
   Wenn Sie einen Computer an den Projektor angeschlossen haben, verbinden Sie diesen Anschluss mit dem RS-232-Port des Computers.
2. **Monitorausgang**
   Zum Anschluss von Monitoren und ähnlichen Geräten.
3. **Component (Y Cb/Pb Cr/Pr)**
   Hier schließen Sie den Y Cb/Pb Cr/Pr-Ausgang externer Videogeräte an.
4. **S-Video**
   Hier schließen Sie den S-Video-Ausgang externer Videogeräte an.
5. **Service**
   Dieser Anschluss dient der Firmware-Aktualisierung und unterstützt die Mausfunktion.
6. **USB B**
   USB-Anzeige unterstützt Computerverbindung via USB-Kabel (Mini-Typ-B-zu-Typ-A).
7. **USB A**
   Dieser Anschluss unterstützt die USB-Flash-Laufwerksanzeige und Drahtlos-Dongle zur USB-Anzeige.
8. **LAN**
   LAN-Bildschirm/Netzwerksteuerung und Webserver.
9. **HDMI**
   Mit diesem Anschluss verbinden Sie den HDMI-Ausgang externer Videogeräte.
10. **12 VDC-Ausgang**
    12 V-DC-Ausgang.
11. **Mikrofoneingang**
    Mikrofoneingang.

⓬ **Audioausgang**
Hier schließen Sie Lautsprecher oder andere Audiogeräte an.

⓭ **Audio 2**
Mit diesem Anschluss verbinden Sie den Audioausgang externer Videogeräte oder eines Computers.

⓮ **Audio 1**
Mit diesem Anschluss verbinden Sie den Audioausgang externer Videogeräte oder eines Computers.

⓯ **Audio 3 (L/R)**
Mit diesem Anschluss verbinden Sie den Audioausgang externer Videogeräte.

⓰ **Video**
Mit diesem Anschluss verbinden Sie den Composite-Videoausgang externer Videogeräte.

⓱ **Computereingang 2**
Mit diesem Anschluss verbinden Sie Geräte mit analogem RGB- oder Component-Ausgang.

⓲ **Computereingang 1**
Mit diesem Anschluss verbinden Sie Geräte mit analogem RGB- oder Component-Ausgang.

Fernbedienung

❶ **Ein/Aus**
Zum Ein- und Ausschalten des Projektors.

❷ **VGA**
Zum Umschalten der Eingangsquelle auf Computer in 1 (analoges RGB oder Component)/ Computer in 2 (analoges RGB oder Component) der Reihe nach.

❸ **Quelle/Seite nach oben**
Zeigt die Quellenauswahlleiste. Führt bei aktiviertem Mausmodus die Seite nach oben-Funktion aus.

❹ **▲Aufwärts/+, ▼ Abwärts/-**
Bei Aktivierung der Vergrößern- oder Lautstärketaste können Sie die Werte mit diesen Tasten anpassen.

❺ **◀ Links/Stumm**
Wenn das Bildschirmmenü (OSD) nicht eingeblendet ist, de-/ aktivieren Sie mit dieser Taste die Stummschaltung.

❻ **Menü**
Zur Anzeige der Bildschirmmenüs.

❼ **Vergrößern**
Zur digitalen Vergrößerung oder Verkleinerung des Bildes.

❽ **Funktion**
Benutzerdefinierbare Taste mit angepasster Funktion.

❾ **Diaschau**
Aktiviert die Diaschau, wenn es sich bei der Eingangsquelle um einen USB-Reader handelt.

❿ **Farbmodus**
Zum Ändern der Farbeinstellungen (der Reihe nach).

⓫ **Maus**
Zum Umschalten zwischen normalem und Mausmodus.

⓬ **Blank**
Schaltet die Projektion vorübergehend ab.
Durch erneute Betätigung dieser Taste schalten Sie die Projektion wieder ein.

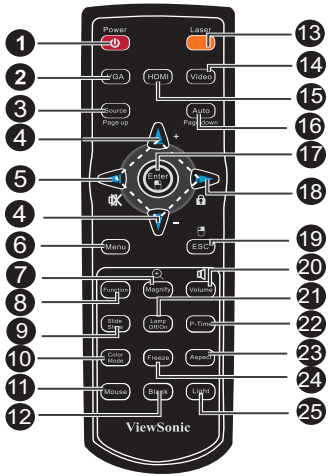

⓭ **Laser**
Richten Sie die Fernbedienung auf die Leinwand; halten Sie zur Aktivierung des Laserpointers diese Taste gedrückt.

⓮ **Video**
Zum Umschalten der Eingangsquelle auf Composite/S-Video/Component der Reihe nach.

⓯ **HDMI**
Zur Anzeige des HDMI-Signals.

⓰ **Auto/Seite nach unten**
Synchronisiert den Projektor mit dem Eingangssignal eines Computers.
Diese Funktion ist nur beim Computermodus verfügbar.
Führt bei aktiviertem Mausmodus die Seite nach unten-Funktion aus.

⓱ **Enter/ Linke Maustaste**
Zur Bestätigung von Auswahlen. Führt bei aktiviertem Mausmodus einen linken Mausklick aus.

⓲ **► Rechts/ Sperre**
Wenn das Bildschirmmenü (OSD) eingeblendet ist, dienen die Tasten Nr. 4, 5 und 18 als Richtungstasten, mit denen Sie die gewünschten Elemente auswählen und Einstellungen vornehmen können.
Aktiviert die Tastensperre des Bedienfeldes.

⓳ **Esc/ Rechte Maustaste**
Zum Verlassen der aktuellen Seite oder Elemente bzw. zum Schließen des Bildschirmmenüs.
Führt bei aktiviertem Mausmodus einen rechten Mausklick aus.

⓴ **Lautstärke**
Zum Einstellen der Lautstärke.

㉑ **Lampe aus/ein**
De-/Aktiviert die Lampe.

㉒ **P-Timer**
Aktiviert das Präsentations-Timer-Menü.

㉓ **Format**
Zur Auswahl des Seitenverhältnisses.

㉔ **Standbild**
Drücken Sie zum Anhalten des Bildes die „Standbild"-Taste. Durch erneute Betätigung dieser Taste brechen Sie die Standbildfunktion ab.

㉕ **Licht**
Aktiviert die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienungstasten.

Maussteuerung via Fernbedienung verwenden

Die Möglichkeit, Ihren Computer mit der Fernbedienung zu steuern, bietet Ihnen mehr Flexibilität bei Präsentationen.

1. Schließen Sie den Projektor über ein USB-Kabel an Ihrem PC oder Notebook an, bevor Sie die Fernbedienung anstatt Ihrer Computermaus benutzen. Details zum Thema finden Sie unter "Computer anschließen" auf Seite 18.
2. Stellen Sie das Eingangssignal auf **Computer in 1** oder **Computer in 2** ein.
3. Drücken Sie zum Umschalten zwischen normalem Modus und Mausmodus die **Maus**-Taste auf der Fernbedienung. Ein Symbol wird eingeblendet und zeigt an, dass der Mausmodus aktiviert ist.
4. Führen Sie die gewünschten Mausaktionen mit der Fernbedienung aus.
   - Drücken Sie zum Bewegen des Cursors auf der Leinwand ▲/ ▼ / ◀ / ▶ .
   - Drücken Sie zum klicken mit der linken Maustaste .
   - Drücken Sie zum klicken mit der rechten Maustaste .
   - Halten Sie zum Ziehen-und-Ablegen die **Enter**-Taste gedrückt; betätigen Sie zum Ziehen ▲/ ▼ / ◀ / ▶ . Wenn sich das Element an der gewünschten Position befindet, drücken Sie noch einmal **Enter**.
   - Drücken Sie zum Bedienen Ihrer Anzeigesoftware (auf einem angeschlossenen PC), die auf die Befehle Seite nach oben/unten reagiert (z. B. Microsoft Power Point) die Tasten **Seite nach oben**/**Seite nach unten**.
   - Wenn Sie die **Maus**- oder eine andere Taste, die keine Mausfunktionen ausführt, drücken, kehren Sie in den normalen Modus zurück.

Batterien einlegen

5. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung in gezeigter Ausrichtung.

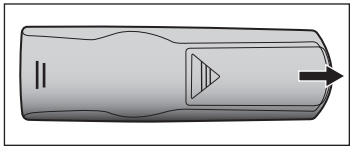

6. Legen Sie die Batterien wie in der Abbildung dargestellt in das Fach ein.

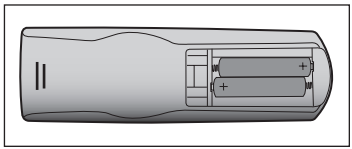

7. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

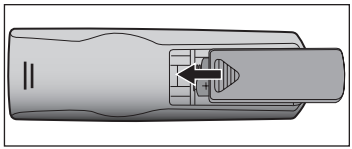

Vorsicht

- Verwenden Sie keine anderen als die hier genannten Batterietypen; andernfalls besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß örtlichen Vorschriften.
- Achten Sie darauf, die Batterie richtig herum einzulegen.

Hinweis

- *Halten Sie Batterien grundsätzlich von Kindern fern. Wenn Batterien versehentlich verschluckt werden, besteht Lebensgefahr.*
- *Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie diese über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.*
- *Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll. Halten Sie sich bei der Entsorgung verbrauchter Batterien an die örtlichen Bestimmungen.*
- *Es besteht Explosionsgefahr, falls Batterien nicht ordnungsgemäß ausgetauscht werden. Ersetzen Sie alle Batterien durch neue Batterien.*
- *Batterien gehören nicht in die Nähe von Wärmequellen und Flüssigkeiten; bewahren Sie Batterien an einem dunklen, kühlen und trockenen Ort auf.*
- *Falls Batterien auslaufen sollten, wischen Sie die Verunreinigung gründlich mit einem Tuch ab und tauschen defekte Batterien unverzüglich gegen frische Batterien aus. Falls Haut oder Kleidung mit der ausgelaufenen Flüssigkeit in Kontakt geraten sollte, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich Wasser.*

Einsatz der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor, drücken Sie anschließend die gewünschte Taste.

- Projektor von vorne bedienen

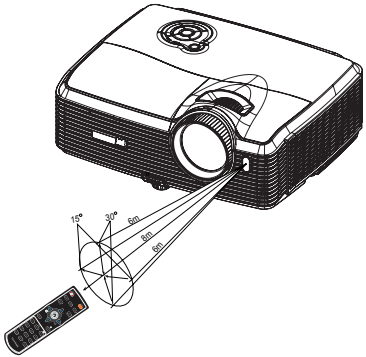

- Projektor von hinten bedienen

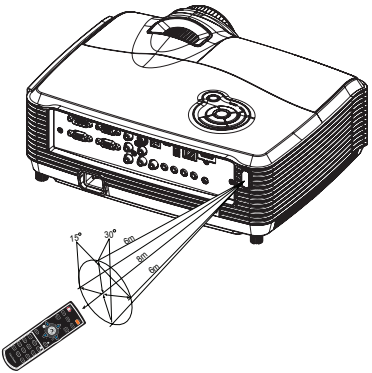

Hinweis

- *Richten Sie den Laserstrahl nicht direkt auf die Augen von Menschen (insbesondere kleiner Kinder) oder Tieren. Die Augen könnten verletzt werden.*
- *Falls Sonnenlicht oder das Licht anderer starker Lichtquellen (wie Neonröhren) auf den Fernbedienungssensor fällt, kann dies die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen.*
- *Benutzen Sie die Fernbedienung am besten nur an Stellen, von denen aus eine direkte Sichtverbindung zum Fernbedienungssensor möglich ist.*
- *Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen, meiden Sie Erschütterungen.*
- *Halten Sie die Fernbedienung von hohen Temperaturen und Feuchtigkeit fern.*
- *Lassen Sie keine Flüssigkeiten an die Fernbedienung gelangen, stellen Sie keine feuchten Gegenstände darauf ab.*
- *Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung zu zerlegen.*

Geräte anschließen

Beachten Sie unbedingt Folgendes, wenn Sie eine Signalquelle an den Projektor anschließen:

1. Schalten Sie sämtliche beteiligten Geräte aus, bevor Sie Verbindungen herstellen.
2. Nutzen Sie stets die für die jeweilige Signalquelle geeigneten Signalkabel.
3. Achten Sie darauf, das die Kabel bis zum Anschlag eingesteckt werden.

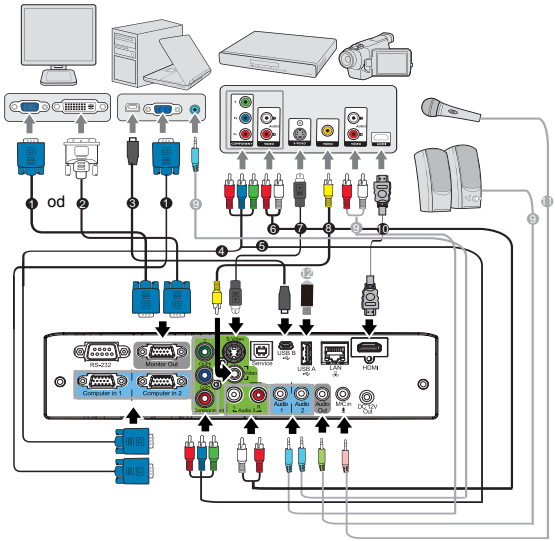

❶	VGA-Kabel (D-Sub-zu-D-Sub)	❼	S-Video-Kabel
❷	VGA-zu-DVI-A-Kabel	❽	Composite-Videokabel
❸	USB-Kabel (Mini-Typ-B-zu-Typ-A)	❾	Audiokabel
❹	VGA-zu-HDTV-Kabel (D-Sub-zu-Cinch)	❿	HDMI-Kabel
❺	Component-Videokabel	⓫	Mikrofonkabel (3,5 mm-Klinkenstecker)
❻	Audio-Kabel (L/R)	⓬	USB-Flash-Laufwerk

Wichtig

- Einige der in den oben dargestellten Abbildungen gezeigten Kabel werden eventuell nicht mit dem Projektor geliefert (siehe "Lieferumfang" auf Seite 6). Diese erhalten Sie in Elektrofachgeschäften.
- Die oben gezeigten Abbildungen zu den Anschlüssen dienen nur der Veranschaulichung. Die an der Rückseite des Projektors verfügbaren Anschlüsse können je nach Projektormodell variieren.
- Einzelheiten finden Sie auf den Seiten 18-21.
- Der unterstutzte Mikrofontyp ist 3,5-mm-Miniklinke mit dynamischem Mikrofon.

Computer oder Bildschirm anschließen

Computer anschließen

Ihr Computer ist mit zwei VGA-Eingängen ausgestattet, an denen Sie sowohl IBM®-kompatible PCs als auch Macintosh®-Computer anschließen können. Sie benötigen einen Mac-Adapter, wenn Sie ältere Macintosh-Computer anschließen möchten.

So schließen Sie den Projektor an einen Notebook- oder Desktop-Computer an:

1. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten VGA-Kabels an den D-Sub-Ausgang des Computers an.
2. Verbinden Sie das andere Ende des VGA-Kabels mit dem **Computer in 1**- oder **Computer in 2**-Signaleingang am Projektor.
3. Wenn Sie die externe Seitenwechselfunktion nutzen möchten, schließen Sie den Typ-A-Stecker eines USB-Kabels am USB-Port des Computers und das andere Ende am **Service**-Anschluss des Projektors an. Details zum Thema finden Sie unter "Maussteuerung via Fernbedienung verwenden" auf Seite 14.

☞ **Wichtig**

- Bei vielen Notebooks wird der externe Videoausgang beim Anschluss eines Projektors nicht automatisch aktiviert. Gewöhnlich können Sie den externen Videoausgang mit einer Tastenkombination wie Fn + F3 oder CRT/LCD ein- und ausschalten. Suchen Sie nach einer Funktionstaste an der Notebook-Tastatur, die mit CRT/LCD oder einem Monitorsymbol beschriftet ist. Halten Sie die Fn-Taste gedrückt, drücken Sie zusätzlich die entsprechend gekennzeichnete Funktionstaste. Die richtige Tastenkombination finden Sie gewöhnlich in der Bedienungsanleitung des Notebooks.

Einen Bildschirm anschließen

Wenn Sie Ihre Präsentation aus der Nähe über einen Bildschirm und gleichzeitig auf der Leinwand betrachten möchten, können Sie den **Monitor Out**-Signalausgang am Projektor über ein VGA-Kabel anhand der nachstehenden Anweisungen mit einem externen Bildschirm verbinden:

So schließen Sie den Projektor an einen Bildschirm an:

1. Verbinden Sie den Projektor wie in Abschnitt "Computer anschließen" auf Seite 18 beschrieben mit einem Computer.
2. Verwenden Sie ein geeignetes VGA-Kabel (es ist nur ein derartiges Kabel im Lieferumfang enthalten) und verbinden Sie ein Ende mit dem D-Sub-Eingang des Bildschirm.
   Falls Ihr Bildschirm mit einem DVI-Eingang ausgestattet ist, können Sie ein VGA-zu-DVI-A-Kabel verwenden und das DVI-Kabel mit dem DVI-Eingang des Bildschirms verbinden.
3. Schließen Sie das andere Kabelende am **Monitor Out**-Anschluss des Projektors an.

☞ **Wichtig**

- Der **Monitor Out**-Ausgang funktioniert, wenn **Computer in 1** oder **Computer in 2** des Projektors verbunden ist.

Externe Videoquellen anschließen

Über die folgenden Ausgänge können Sie Ihren Projektor an unterschiedlichste Videoquellen anschließen:

- Component-Video
- S-Video
- Video (Composite)

Sie müssen Ihren Projektor lediglich über eine der obigen Verbindungsmöglichkeiten an ein externes Gerät anschließen; allerdings bieten die unterschiedlichen Anschlussarten auch unterschiedliche Bildqualitäten. Ihre Wahl dürfte dabei in erster Linie von der Verfügbarkeit passender Anschlüsse sowohl am Projektor als auch am externen Gerät abhängen; schauen Sie sich dazu die nachstehenden Anmerkungen an:

Beste Bildqualität

Die beste Bildqualität erreichen Sie über eine Component-Video-Verbindung (nicht mit Composite-Video verwechseln). Digitale Fernsehempfänger und DVD-Player arbeiten intern mit Component-Video – wenn Ihnen diese Anschlussmöglichkeit also zur Verfügung steht, sollten Sie dieser (vor allem im Vergleich zu Composite-Video) unbedingt den Vorzug geben.

Unter "Component-Videogerät anschließen" auf Seite 20 erfahren Sie, wie Sie den Projektor an ein Component-Videogerät anschließen.

Gute Bildqualität

Die S-Video-Anschlussart bietet eine bessere analoge Videoqualität als Standard-Composite-Video. Wenn Sie an Ihrem Gerät sowohl über Composite-Video- als auch über S-Video-Anschlüsse verfügen, sollten Sie S-Video nutzen.

Unter "S-Video-Gerät anschließen" auf Seite 20 erfahren Sie, wie Sie den Projektor an ein S-Video-Gerät anschließen.

Schlechteste Bildqualität

Composite-Video ist ein analoges Verfahren, das eine akzeptable, jedoch nicht optimale Bildqualität liefert – diese Anschlussart liefert die schlechteste Bildqualität unter den hier beschriebenen Verfahren.

Unter "Composite-Videogerät anschließen" auf Seite 21 erfahren Sie, wie Sie den Projektor an ein Composite-Videogerät anschließen.

Component-Videogerät anschließen

Schauen Sie nach, ob ungenutzte Component-Videoausgänge an Ihrem externen Videogerät zur Verfügung stehen:

- Falls ja, führen Sie einfach die weiteren Schritte aus.
- Falls nicht, müssen Sie sich für eine andere Anschlussmethode entscheiden.

So schließen Sie den Projektor an ein Component-Videogerät an:

1. Nehmen Sie ein VGA-zu-HDTV-Kabel (D-Sub-zu-Cinch), ein Component-Videokabel oder einen Component-Video-zu-VGA- (D-Sub-) Adapter und verbinden Sie das Ende mit den drei Cinch-Anschlüssen mit den Component-Videoausgängen des Videogerätes. Achten Sie darauf, die unterschiedlich gefärbten Stecker an die richtigen Anschlüsse anzuschließen: Grün an grün, blau an blau, rot an rot.
2. Wenn Sie das VGA-zu-HDTV-Kabel (D-Sub-zu-Cinch) und den Component-Video-zu-VGA- (D-Sub-) Adapter verwenden, schließen Sie das andere Ende des Kabels (mit einem D-Sub-Anschluss) am **Computer in 1-** oder **Computer in 2-**Anschluss des Projektors an. Wenn Sie das Component-Videokabel nutzen, schließen Sie das andere Ende (die drei Cinch-Stecker) an den **Y Cb/Pb Cr/Pr**-Anschlüssen des Projektors an.

Wichtig

- Falls das Bild der ausgewählten Videoquelle nach dem Einschalten des Projektors und der Auswahl der richtigen Videoquelle nicht angezeigt werden sollte, überzeugen Sie sich davon, dass das externe Videogerät eingeschaltet ist und richtig funktioniert. Prüfen Sie auch nach, ob die Signalkabel richtig angeschlossen wurden.

- RGB-zu-Component-Adapter (ViewSonic-Artikelnummer: J2552-0212-00)

S-Video-Gerät anschließen

Schauen Sie nach, ob ein ungenutzter S-Video-Ausgang an Ihrem externen Videogerät zur Verfügungt steht:

- Falls ja, führen Sie einfach die weiteren Schritte aus.
- Falls nicht, müssen Sie sich für eine andere Anschlussmethode entscheiden.

So schließen Sie den Projektor an ein S-Video-Gerät an:

1. Nehmen Sie ein Videokabel zur Hand, verbinden Sie das eine Ende mit dem S-Video-Ausgang am externen Videogerät.
2. Schließen Sie das andere Ende des S-Video-Kabels am **S-Video**-Anschluss des Projektors an.

☞ **Wichtig**

- Falls das Bild der ausgewählten Videoquelle nach dem Einschalten des Projektors und der Auswahl der richtigen Videoquelle nicht angezeigt werden sollte, überzeugen Sie sich davon, dass das externe Videogerät eingeschaltet ist und richtig funktioniert. Prüfen Sie auch nach, ob die Signalkabel richtig angeschlossen wurden.
- Wenn Sie zwischen Projektor und S-Video-Gerät eine Component-Video-Verbindung über die Component-Video-Anschlüsse hergestellt haben, müssen Sie dieses Gerät nicht zusätzlich über eine S-Video-Verbindung anschließen, da dadurch nur eine unnötige weitere Verbindung mit geringerer Bildqualität entsteht. Details zum Thema finden Sie unter "Externe Videoquellen anschließen" auf Seite 19.

Composite-Videogerät anschließen

Schauen Sie nach, ob ungenutzte Composite-Videoausgänge an Ihrem externen Videogerät zur Verfügung stehen:

- Falls ja, führen Sie einfach die weiteren Schritte aus.
- Falls nicht, müssen Sie sich für eine andere Anschlussmethode entscheiden.

So schließen Sie den Projektor an ein Composite-Videogerät an:

1. Nehmen Sie ein Videokabel zur Hand, verbinden Sie das eine Ende mit dem Composite-Videoausgang am externen Videogerät.
2. Schließen Sie das andere Ende des Videokabels am **Video**-Anschluss des Projektors an.

☞ **Wichtig**

- Falls das Bild der ausgewählten Videoquelle nach dem Einschalten des Projektors und der Auswahl der richtigen Videoquelle nicht angezeigt werden sollte, überzeugen Sie sich davon, dass das externe Videogerät eingeschaltet ist und richtig funktioniert. Prüfen Sie auch nach, ob die Signalkabel richtig angeschlossen wurden.
- Sie müssen den Composite-Videoanschluss nur dann verwenden, wenn keine Component-Video- oder S-Video-Eingänge zur Verfügung stehen. Details zum Thema finden Sie unter "Externe Videoquellen anschließen" auf Seite 19.

Betrieb

Projektor ein- und ausschalten

Projektor einschalten:

1. Nehmen Sie die Objektivkappe ab.
2. Schließen Sie das Netzkabel an, stellen Sie Verbindungen zu externen Geräten her.
3. Drücken Sie zum Einschalten des Projektors ⏻ .
   Der Projektor braucht etwa eine Minute zum Aufwärmen.
4. Schalten Sie die externe Signalquelle (z. B. Computer, Notebook, DVD-Player, usw.) ein. Die Signalquelle wird automatisch vom Projektor erkannt.
   - Wenn mehrere Quellen gleichzeitig am Projektor angeschlossen sind, drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Signals die **Quelle**-Taste am Projektor bzw. die entsprechende Signaltaste auf der Fernbedienung.

Warnung

- Nehmen Sie vor dem Einschalten immer zuerst die Objektivkappe ab.
- Schauen Sie bei eingeschaltetem Projektor niemals direkt in das Projektionsobjektiv. Ansonsten drohen Augenschädigungen.
- Am Brennpunkt der Lichtquelle herrscht eine hohe Temperatur. Stellen Sie keine Gegenstände in die Nähe; es besteht Brandgefahr.

Projektor ausschalten:

1. Drücken Sie zum Ausschalten der Projektorlampe ⏻ . Sie sehen die Meldung „Ausschalten? POWER erneut drücken“ auf der Leinwand.
2. Drücken Sie zum Bestätigen von einmal ⏻ .
   - Die Lüfter laufen zum Kühlen noch etwas nach.
   - Wenn die Betriebsanzeige-LED zu blinken beginnt, befindet sich der Projektor im Bereitschaftsmodus.
   - Wenn Sie den Projektor wieder einschalten möchten, müssen Sie zunächst warten, bis der Projektor seinen Kühlungszyklus abgeschlossen hat und sich im Bereitschaftsmodus befindet. Sobald er sich im Bereitschaftsmodus befindet, drücken Sie zum Neustart des Projektors einfach ⏻ .
3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, trennen Sie das Netzkabel vom Projektor.
4. Versuchen Sie nicht, den Projektor gleich nach dem Ausschalten wieder einzuschalten.

Projektionshöhe einstellen

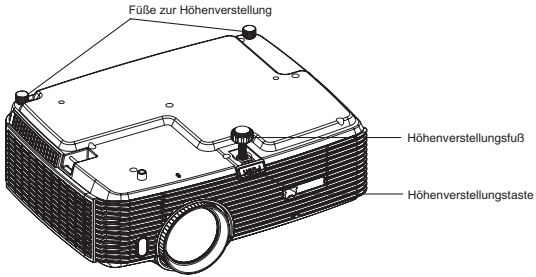

Ihr Projektor ist mit einem Fuß zur Höhenverstellung ausgestattet, mit dem Sie die Projektionshöhe entsprechend anpassen können.

So heben oder senken Sie das Bild:

1. Zur Höhenverstellung des Bildes drücken Sie die Höhenverstellungstaste und heben die Vorderseite des Projektors an oder senken sie entsprechend ab. Anschließend fixieren Sie die Einstellung, indem Sie die Höhenverstellungstaste wieder loslassen.
2. Zur Feinabstimmung der Höhe drehen Sie die Füße zur Höheneinstellung.

Hinweis

■ *Damit Ihr Projektor nicht beschädigt wird, achten Sie darauf, dass sämtliche Elemente zur Höhenverstellung wieder komplett eingefahren sind, bevor Sie den Projektor in die Tasche legen.*

Bildgröße (Zoom) und Bildschärfe (Fokus) einstellen

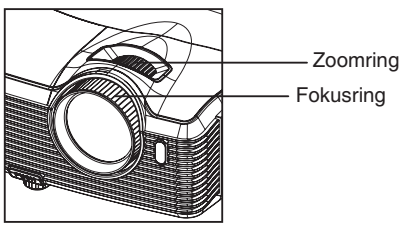

1. Durch Drehen des Fokusrings stellen Sie das Bild scharf. Zum Scharfstellen lassen Sie am besten ein Standbild anzeigen.
2. Durch Verdrehen des Zoomrings können Sie das Bild vergrößern und verkleinern.

Projizierte Bildgröße einstellen

Bitte schauen Sie sich die nachstehende Abbildung nebst Tabelle zum Ermitteln von Projektionsflächengröße und Projektionsabstand an.

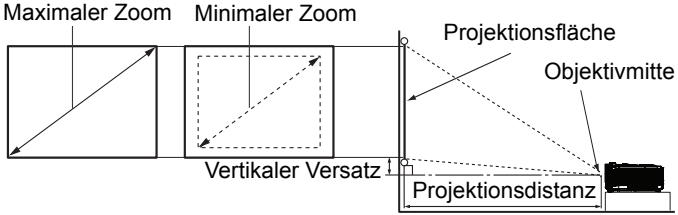

Projektionsgröße Diagonale [Zoll (cm)]	4 : 3-Bildfläche			
	Projektionsdistanz [Zoll (m)]		Bildhöhe [Zoll (cm)]	Vertikaler Versatz [Zoll (cm)]
	(Min. Zoom)	(Max. Zoom)		
30 (76)	33 (0,85)	52 (1,32)	18 (46)	2,7 (6,9)
40 (102)	45 (1,14)	70 (1,78)	24 (61)	3,6 (9,2)
50 (127)	57 (1,44)	88 (2,23)	30 (76)	4,5 (11,5)
60 (152)	69 (1,74)	106 (2,69)	36 (91)	5,4 (13,8)
80 (203)	92 (2,34)	142 (3,60)	48 (122)	7,2 (18,4)
100 (254)	116 (2,94)	178 (4,51)	60 (152)	9,1 (23,0)
120 (305)	139 (3,54)	214 (5,43)	72 (183)	10,9 (27,6)
150 (381)	175 (4,44)	268 (6,80)	90 (229)	13,6 (34,5)
200 (508)	234 (5,93)	357 (9,08)	120 (305)	18,1 (46,0)
220 (559)	257 (6,53)	393 (9,99)	132 (335)	19,9 (50,6)
250 (635)	292 (7,43)	447 (11,36)	150 (381)	22,6 (57,5)
300 (762)	351 (8,93)	537 (13,64)	180 (457)	27,2 (69,0)

Hinweis

- *Stellen Sie den Projektor horizontal (nicht hochkant) auf; andernfalls kann es zu Wärmestau und zu Beschädigungen des Projektors kommen.*
- *Halten Sie einen Abstand von mindestens 30 cm zu den Seiten des Projektors ein.*
- *Nutzen Sie den Projektor nicht in rauchiger Umgebung. Rauchpartikel können sich auf empfindlichen Teilen ablagern, den Projektor beschädigen oder seine Leistung schmälern.*
- *Fragen Sie Ihren Händler nach speziellen Montagemöglichkeiten, wie zum Beispiel hängende Montage an der Decke.*

Bedientasten sperren

Durch das Sperren der Bedientasten am Projektor können Sie verhindern, dass die Projektoreinstellungen versehentlich (z. B. durch Kinder) verändert werden. Wenn das **Bedienfeldsperre** aktiviert ist, funktionieren die Bedientasten mit Ausnahme der ⏻ **Ein-/Austaste** nicht.

1. Drücken Sie ▶ am Projektor oder auf der Fernbedienung.
2. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie zum Bestätigen **Ja**.

Nehmen Sie den Finger von der Taste der Bedienfeldsperre; halten Sie die ▶ -Taste am Projektor drei Sekunden lange gedrückt.

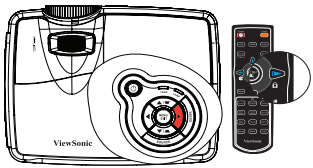

Wichtig

- Die Tasten der Fernbedienung bleiben funktionstüchtig, wenn die Bedienfeldsperre aktiviert ist.
- Wenn Sie den Projektor über die ⏻ **Ein-/Austaste** ausschalten, ohne die Bedienfeldsperre zu deaktivieren, sind die Tasten am Projektor beim nächsten Einschalten weiterhin gesperrt.

Persönlichen Startbildschirm erstellen

Zusätzlich zur Auswahl des voreingestellten Projektor-Startbildes (ViewSonic-Logo oder Benutzer-Bild) können Sie ein eigenes Starbild durch ein von Ihrem Computer oder einer Videoquelle projiziertes Bild erstellen.

1. Drücken Sie **Menü/Beenden** am Projektor oder **Menü** auf der Fernbedienung; drücken Sie dann ◀ / ▶ , bis das **Option**-Menü hervorgehoben ist.
2. Heben Sie mit ▼ die Option **Startbildschirm** hervor; drücken Sie **Modus/Enter** am Projektor oder **Enter** auf der Fernbedienung.
3. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Drücken Sie noch einmal **Modus/Enter** am Projektor oder **Enter** auf der Fernbedienung.
4. Die Meldung **„Bildschirmaufnahme...“** wird angezeigt, während der Projektor das Bild verarbeitet. Bitte haben Sie etwas Geduld.
5. Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird die Meldung **„Aufnahme erfolgreich“** auf der Leinwand angezeigt. Das aufgenommene Bild wird als **Benutzer** gespeichert.
6. Wenn Sie das aufgenommene Bild als Startbild anzeigen möchten, stellen Sie **Benutzer** im Menü **Option** > **Starbildschirm** > **Benutzer** ein und starten Sie den Projektor neu.

Ändern Sie Ihr Zielbild in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Aufnahme fehlschlägt.

Präsentations-Timer einstellen

Der Präsentations-Timer kann die Präsentationszeit auf der Leinwand anzeigen und Ihnen bei der Optimierung des Zeitmanagements während der Durchführung von Präsentationen helfen. Befolgen Sie zur Nutzung dieser Funktion diese Schritte:

1. Wählen Sie das Menü **Einstellung** > **Präsentations-Timer**; zeigen Sie durch Drücken der **Modus/Enter**-Taste die **Präsentations-Timer**-Seite an.
2. Markieren Sie **Timer-Intervall** und bestimmen Sie die Dauer mit ◀ / ▶ . Die Dauer kann auf in 1-Minuten-Schritten auf eine bis fünf Minuten oder in 5-Minuten-Schritten auf fünf bis 240 Minuten eingestellt werden.

☞ **Wichtig**

- Wenn der Timer bereits aktiviert ist, startet der Timer neu, wenn das Timer-Intervall zurückgesetzt wird.

3. Heben Sie mit ▼ die Option **Timer anzeigen** hervor und wählen Sie mit ◀ / ▶ , ob der Timer auf der Leinwand angezeigt werden soll.

Option	Beschreibung
Immer	Der Timer wird während der Präsentationszeit fortlaufend angezeigt.
1 Min/2 Min/3 Min	Zeigt den Timer in der/den letzten 1/2/3 Minute(n) an.
Niemals	Der Timer wird während der Präsentationszeit fortlaufend aufgeblendet.

4. Heben Sie mit ▼ die Option **Timer-Position** hervor und stellen Sie die Position durch Drücken von ◀ / ▶ ein.
   Oben links → Unten links → Oben rechts → Unten rechts
5. Heben Sie mit ▼ die Option **Timer-Zählmethode** hervor und wählen Sie die gewünschte Zählmethode durch Drücken von ◀ / ▶ .

Option	Beschreibung
Raufzählen	Zählt von 0 auf die voreingestellte Zeit hoch.
Runterzählen	Zählt von der voreingestellten Zeit auf 0 herunter.

6. Drücken Sie zum Aktivieren des Präsentations-Timers ▼ und wählen Sie mit ◀ / ▶ die Option **Ein**; drücken Sie dann **Modus/Enter**.
7. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Markieren Sie **Ja**; drücken Sie zur Bestätigung **Modus/Enter**. Die Meldung „**Timer eingeschaltet!**“ wird auf der Leinwand angezeigt. Der Timer beginnt zu zählen, sobald er aktiviert ist.

Führen Sie zum Abbrechen des Timers folgende Schritte aus:

1. Wählen Sie das Menü **Einstellung** > **Präsentations-Timer** und markieren Sie **Aus**.
2. Drücken Sie **Modus/Enter**. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
3. Markieren Sie **Ja**; drücken Sie zur Bestätigung **Modus/Enter**. Die Meldung „**Timer ausgeschaltet!**“ wird auf der Leinwand angezeigt.

Menübedienung

Ihr Projektor ist mit einem mehrsprachigen Bildschirmmenü (OSD) ausgestattet, über das Sie diverse Anpassungen vornehmen und eine Vielzahl von Einstellungen ändern können.

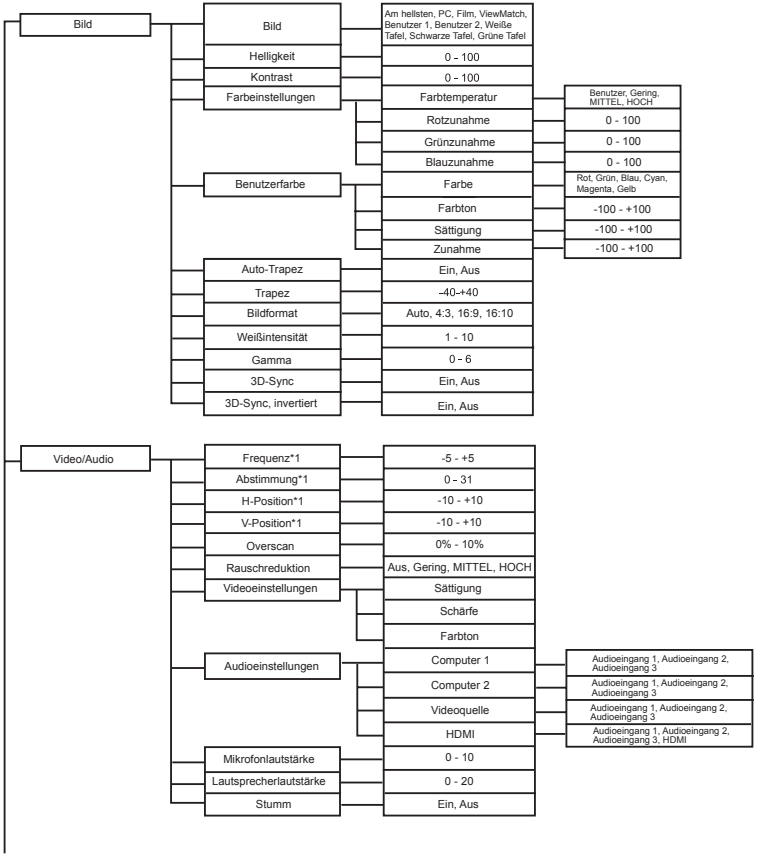

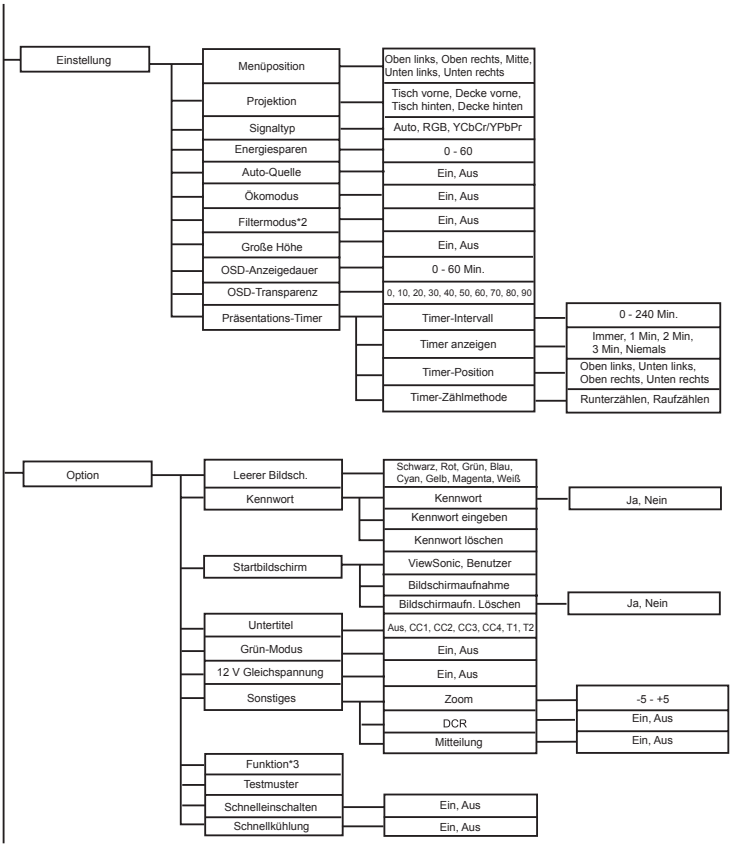
Einstellung
Menüposition
Oben links, Oben rechts, Mitte, Unten links, Unten rechts
Projektion
Tisch vorne, Decke vorne, Tisch hinten, Decke hinten
Signaltyp
Auto, RGB, YCbCr/YPbPr
Energiesparen
0 - 60
Auto-Quelle
Ein, Aus
Ökomodus
Ein, Aus
Filtermodus*2
Ein, Aus
Große Höhe
Ein, Aus
OSD-Anzeigedauer
0 - 60 Min.
OSD-Transparenz
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
Präsentations-Timer
Timer-Intervall
0 - 240 Min.
Timer anzeigen
Immer, 1 Min, 2 Min, 3 Min, Niemals
Timer-Position
Oben links, Unten links, Oben rechts, Unten rechts
Timer-Zählmethode
Runterzählen, Raufzählen
Option
Leerer Bildsch.
Schwarz, Rot, Grün, Blau, Cyan, Gelb, Magenta, Weiß
Kennwort
Kennwort
Ja, Nein
Kennwort eingeben
Kennwort löschen
Startbildschirm
ViewSonic, Benutzer
Bildschirmaufnahme
Bildschirmaufn. Löschen
Ja, Nein
Untertitel
Aus, CC1, CC2, CC3, CC4, T1, T2
Grün-Modus
Ein, Aus
12 V Gleichspannung
Ein, Aus
Sonstiges
Zoom
-5 - +5
DCR
Ein, Aus
Mitteilung
Ein, Aus
Funktion*3
Testmuster
Schnelleinschalten
Ein, Aus
Schnellkühlung
Ein, Aus

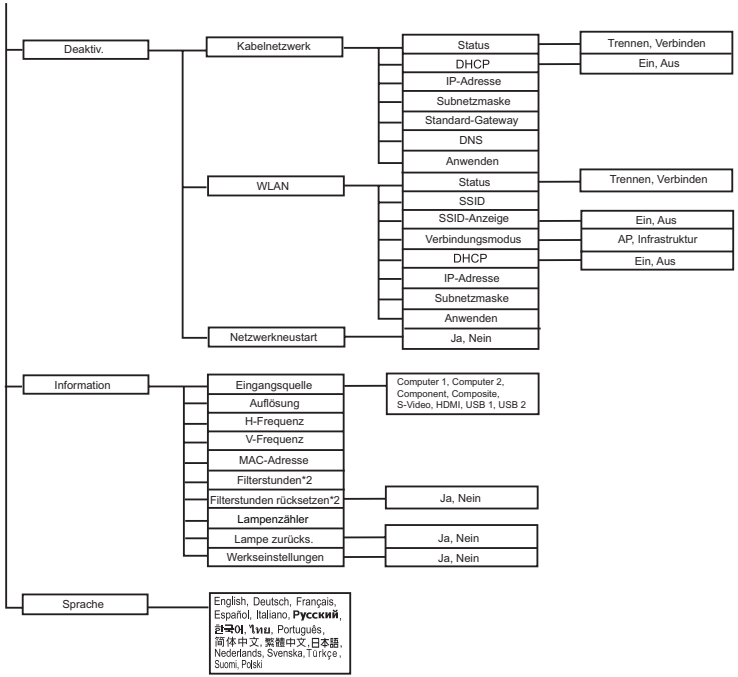

*1 Einstellbereich und Standardeinstellung können je nach Signaltyp unterschiedlich ausfallen.

*2 Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn eine optionale Filterabdeckung am Projektor installiert wird.

*3 Die auswählbare Funktionsliste beinhaltet: Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbeinstellungen >, Farbtemperatur, Gamma, Overscan, Rauschreduktion, Audioeinstellungen, Mikrofonlautstärke, Lautsprecherlautstärke, Stumm, Trapez, Bildformat, Projektion, Energiesparen, Ökomodus, Filtermodus, OSD-Position, OSD-Transparenz, Untertitel, Mitteilung, Zoom, DCR und Testmuster.

Bedienung

1. Mit der **Menü**-Taste am Projektor oder der **Menü**-Taste auf der Fernbedienung blenden Sie das OSD-Menü ein.
2. Bei angezeigtem OSD können Sie mit ▲/▼ beliebige Funktionen im Hauptmenü auswählen.
3. Nachdem Sie den gewünschten Menüeintrag ausgewählt haben, rufen Sie mit ► das entsprechende Untermenü zum Anpassen der jeweiligen Einstellung auf.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ das gewünschte Element und passen Sie die Einstellungen mit ◄/► an.
5. Mit der **Menü**-Taste am Projektor oder der **Menü**-Taste auf der Fernbedienung kehren Sie in das Hauptmenü zurück.
6. Drücken Sie zum Verlassen des OSD noch einmal **Menü** am Projektor oder **Menü** auf der Fernbedienung. Des OSD-Menü wird geschlossen, geänderte Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Bild

Bild

Sie können aus verschiedenen Werksvorgaben für unterschiedliches Bildmaterial auswählen.

- Am hellsten : Bei sehr heller Umgebungsbeleuchtung.
- PC : Für Computer und Notebooks.
- Film : Für Filme und Videos.
- ViewMatch : Zur exakten Farbwiedergabe.
- Benutzer 1 : Speicherung benutzerdefinierter Einstellungen 1.
- Benutzer 2 : Speicherung benutzerdefinierter Einstellungen 2.
- Weiße Tafel : Zur Projektion auf weißen Flächen.
- Schwarze Tafel : Zur Projektion auf schwarzen Flächen.
- Grüne Tafel : Zur Projektion auf grünen Flächen.

Helligkeit

Zum Erhöhen oder Vermindern der Bildhelligkeit.

Kontrast

Zum Anpassen des Kontrastes zwischen hellen und dunklen Bildbereichen.

Farbeinstellungen

Zum Anpassen der Farbtemperatur. Eine hohe Farbtemperatur sorgt für ein kühles, leicht bläuliches Bild; eine geringe Farbtemperatur lässt das Bild wärmer, leicht rötlich erscheinen. Wenn Sie die Option „Benutzer“ auswählen, können Sie die Intensität der drei Grundfarben (Rot, Grün, Blau) frei anpassen und damit eine eigene Farbtemperatur definieren.

Benutzerfarbe

Unter „Benutzerfarbe“ finden Sie sechs Farbensätze (RGBCMY) zur Anpassung. Durch Auswahl der einzelnen Farben können Sie Farbbereich und Sättigung nach Wunsch anpassen.

Auto-Trapez

Zur automatischen Korrektur verzerrter Bilder, die durch nicht senkrechte Projektion entstehen.

Trapez

Zur manuellen Korrektur verzerrter Bilder, die durch nicht senkrechte Projektion entstehen.

- Bei der Anpassung der Schrägposition wird Auto-Trapez automatisch deaktiviert („Aus“).

Bildformat

Diese Option legt fest, in welchem Format das Bild angezeigt wird:

- Auto : Skaliert ein Bild proportional zur nativen Horizontal- oder Vertikalauflösung des Projektors.
- 4:3 : Skaliert das Bild so, dass es in der Mitte der Projektionsfläche im Bildformat 4:3 dargestellt wird.
- 16:9 : Skaliert das Bild so, dass es in der Mitte der Projektionsfläche im Bildformat 16:9 dargestellt wird.
- 16:10: Skaliert das Bild so, dass es in der Mitte der Projektionsfläche im Bildformat 16:10 dargestellt wird.

Weißidentität

Steigert die Helligkeit von weißen Flächen.

Gamma

Verbessert die Darstellung dunklerer Bilddetails. Bei höheren Gammawerten werden dunklere Bilddetails heller dargestellt.

3D-Sync

- Ein: Aktiviert die 3D-Funktion.
- Aus: Deaktiviert die 3D-Funktion.

3D-Sync, invertiert (nur bei TI 3D-DLP-LINK)

- Ein: Invertiert die Inhalte linker und rechter Halbbilder.
- Aus: Standard-Halbbilder.

Video/Audio

Frequenz

Zur Anpassung des Projektor-Timings an das Computersignal.

Abstimmung

Zur Anpassung der Bildphase an das Computersignal.

H-Position (Horizontalposition)

Verschiebt das Bild innerhalb des Projektionsbereichs nach links oder rechts.

V-Position (Vertikalposition)

Verschiebt das Bild innerhalb des Projektionsbereichs nach oben oder unten.

Overscan

Entfernt das Rauschen rund um das Bild.

Rauschreduktion

Reduziert zeitliches und/oder räumliches Bildrauschen.

Videoeinstellungen

Zum Aufrufen des Videoeinstellungen-Menüs.

- Sättigung: Zum Anpassen der Farbintensität des Videobildes – von Schwarzweiß bis zur vollen Farbsättigung.

- Schärfe: Zur Anpassung der Bildschärfe.
- Farbton: Lässt das Bild rötlicher oder grünlicher erscheinen.

Audioeinstellungen

Zum Aufrufen des Audioeinstellungen-Menüs.

- Computer 1: Wählt den Audioeingang für das Computer in 1-Signal.
  - Wenn Audioeingang 1 aktiviert ist, werden Audioeingang 2 und Audioeingang 3 automatisch ausgeschaltet.
- Computer 2: Wählt den Audioeingang für das Computer in 2-Signal.
  - Wenn Audioeingang 2 aktiviert ist, werden Audioeingang 1 und Audioeingang 3 automatisch ausgeschaltet.
- Videoquelle: Wählt den Audioeingang für die Videoquelle.
  - Wenn Audioeingang 3 aktiviert ist, werden Audioeingang 1 und Audioeingang 2 automatisch ausgeschaltet.
- HDMI: Wählt den Audioeingang für das HDMI-Signal.
  - Wenn HDMI aktiviert ist, werden Audioeingang 1, Audioeingang 2 und Audioeingang 3 automatisch ausgeschaltet.

Mikrofonlautstärke

Zum Einstellen der Mikrofonlautstärke.

Lautsprecherlautstärke

Zum Einstellen der Projektorlautstärke.

Stumm

Schaltet den Ton vorübergehend ab.

Einstellung

Menüposition

Zur Auswahl der Menüposition auf dem Bildschirm.

Projektion

Zum Anpassen des Bildes an die Aufstellungsart des Projektors: Aufrecht oder kopfüber, vor oder hinter der Projektionsfläche. Das Bild wird dabei entsprechend gedreht oder gespiegelt.

Signaltyp

Hier legen Sie fest, welche Signalquelle an den Computer in 1/Computer in 2-Anschlüssen projiziert werden soll.

- Auto : Der Eingangssignaltyp an den Anschlüssen Computer in 1 und Computer in 2 wird automatisch erkannt.
- RGB : Für VGA-Signale
- YCbCr/YPbPr : Für Component-Signale

Energiesparen

Wenn keine Eingangsquelle erkannt und keine Funktion ausgeführt wird, schaltet sich der Projektor automatisch aus.

Auto-Quelle

Durchsucht sämtliche Eingangsquellen automatisch.

Ökomodus

Diese Funktion reduziert die Helligkeit der Projektorlampe; so wird weniger Strom verbraucht, die Betriebszeit der Lampe verlängert sich.

- Diese Funktion steht bei aktiver DCR-Funktion nicht zur Verfügung.

Filtermodus

Mit dieser Funktion schalten Sie den Filtermodus ein, nachdem der Projektor mit einer optionalen Filterabdeckung ausgestattet wurde.

Große Höhe

Wenn diese Funktion aktiv ist, arbeiten die Lüfter des Gerätes mit voller Drehzahl, damit der Projektor auch beim Einsatz in großen Höhen ausreichend gekühlt wird.

OSD-Anzeigedauer

Legt fest, nach welcher Zeit (in Sekunden) das OSD automatisch ausgeblendet wird, wenn Sie keine Tasten betätigen.

OSD-Transparenz

Zum Ändern der Transparenz des OSD-Hintergrundes.

Präsentations-Timer

Erinnert den Präsentator daran, seine Präsentation innerhalb eines bestimmten Zeitfensters zu beenden.

- Timer-Intervall: Zum Einstellen der gewünschten Präsentationsdauer.
- Timer-Anzeige: Zum Einstellen, ob der Timer auf der Leinwand angezeigt werden soll.
- Timer-Position: Zum Einstellen der Position, an der der Timer auf der Leinwand angezeigt werden soll.
- Timer-Zählmethode: Zum Einstellen der Timer-Zählemethode.

Option

Leerer Bildsch.

Zeigt vorübergehend ein leeres Bild an; Sie können die gewünschte Bildfarbe auswählen.

Kennwort

Zum Festlegen und Löschen des Kennwortes. Wenn ein Kennwort vergeben wurde, muss zum Einschalten des Projektors das richtige Kennwort eingegeben werden.

Startbildschirm

Zum Aufrufen des Startbildschirm-Menüs.

- Startbildschirm: Das Startbild wird beim Einschalten des Projektors und wenn kein Signal anliegt angezeigt. Das von Ihnen erfasste Bild finden Sie unter „Benutzer“.
- Bildschirmaufnahme: Zeichnet das derzeit projizierte Bild zur Verwendung als Startbild auf.

- Bildschirmaufn. Löschen: Löscht das aufgenommene Projektionsbild.

Untertitel

Legt fest, ob Untertitel angezeigt werden sollen. Dabei stehen Ihnen die Optionen CC 1 (Untertitel 1, meist verwendet), CC 2, CC 3, CC 4, T 1, T 2 und Aus zur Verfügung.

Grün-Modus

Diese Funktion sorgt für einen Stromverbrauch von weniger als 1 W.

12 V Gleichspannung

De-/Aktiviert die Auslösung externer Geräte wie einer elektronischen Leinwand.

Sonstiges

Zum Aufrufen des Sonstiges-Menüs.

- Zoom: Zur digitalen Vergrößerung oder Verkleinerung des Bildes.
- DCR (Dynamic Contrast Ratio – Dynamisches Kontrastverhältnis): Die DCR-Funktion sorgt für ein besseres Kontrastverhältnis, das sich in erster Linie auf dunkle Szenen auswirkt. Bei abgeschalteter DCR-Funktion treten wieder normale Kontrastverhältnisse ein. Die DCR-Funktion wirkt sich auf Lampenbetriebszeit und Betriebsgeräusch aus.
- Mitteilung: De-/Aktiviert das Mitteilungsfenster im rechten unteren Bereich des projizierten Bildes.

Funktion

Erlaubt dem Benutzer, eine Schnelltaste auf der Fernbedienung festzulegen; das Funktionselement wird im OSD-Menü gewählt.

Testmuster

Zeigt das integrierte Testmuster.

Schnellabschaltung

Der Projektor wird durch Einstecken des Netzkabels automatisch eingeschaltet.

Schnellkühlung

Aktiviert die Schnellkühlung der Lampe, wenn der Projektor ausgeschaltet wird.

Deaktiv.

Kabelnetzwerk

Ermöglicht die Konfiguration der Kabelnetzwerk-Einstellungen.

- Status: Zeigt den Projektorstatus an.
- DHCP: Abkürzung für Dynamic Host Configuration Protocol. Dieses Protokoll weist Geräten im Netzwerk automatisch eine IP-Adresse zu.
  - Wenn „DHCP“ auf „Ja“ eingestellt ist, dauert es eine Weile, bis die IP-Adresse vom DHCP-Server bezogen wurde.
  - Wenn „DHCP“ auf „Nein“ eingestellt ist, muss der Benutzer die IP-Adresse manuell einstellen.
- IP-Adresse: Numerische Adresse zur Identifizierung vernetzter Computer. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn DHCP auf „Nein“ eingestellt ist.

- Die IP-Adresse ist die Nummer, die den Projektor im Netzwerk identifiziert. Dabei können zwei Geräte im Netzwerk nicht dieselbe IP-Adresse haben.
- Die IP-Adresse „0.0.0.0“ ist verboten.

- Subnetzmaske: Ein numerischer Wert, der die Anzahl an Bits der Netzwerkadresse eines unterteilten Netzwerkes (oder Subnetzes) in einer IP-Adresse festlegt. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn DHCP auf „Nein“ eingestellt ist.
  - Die Subnetzmaske „0.0.0.0“ ist verboten.
- Standard-Gateway: Ein Server (oder Router) zur Kommunikation zwischen Netzwerken (Subnetzen), die durch die Subnetzmaske unterteilt sind. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn DHCP auf „Nein“ eingestellt ist.
- DNS: Richten Sie die DNS-Serveradresse ein, wenn DHCP deaktiviert ist.
- Anwenden: Zum Speichern und Anwenden der Lokalnetzwerk-Einstellungen.

WLAN

Ermöglicht die Konfiguration der WLAN-Einstellungen.

- Status: Zeigt den Projektorstatus an.
- SSID: Zeigt die SSID-Informationen des Projektors an.
- SSID-Anzeige: Legen Sie fest, ob die SSID die Projektors angezeigt werden soll.
- Verbindungsmodus: Methoden zur Verbindung mit Drahtlosnetzwerken Wi-Fi-fähiger Geräte.
  - AP: Der Projektor ist mit einem Kabelnetzwerk verbunden und ermöglicht anderen drahtlosen Clients den Zugriff. Der Projektor unterstützt auch Netzwerksteuerung oder Webserber.
  - Infrastruktur: Ein Drahtlosnetzwerk überbrückt (verbindet) ein Drahtlosnetzwerk mit einem drahtgebundenen Ethernet-Netzwerk.
- DHCP: Abkürzung für Dynamic Host Configuration Protocol. Dieses Protokoll weist Geräten im Netzwerk automatisch eine IP-Adresse zu.
  - Wenn „DHCP“ auf „Ja“ eingestellt ist, dauert es eine Weile, bis die IP-Adresse vom DHCP-Server bezogen wurde.
  - Wenn „DHCP“ auf „Nein“ eingestellt ist, muss der Benutzer die IP-Adresse manuell einstellen.
- IP-Adresse: Numerische Adresse zur Identifizierung vernetzter Computer. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn DHCP auf „Nein“ eingestellt ist.
  - Die IP-Adresse ist die Nummer, die den Projektor im Netzwerk identifiziert. Dabei können zwei Geräte im Netzwerk nicht dieselbe IP-Adresse haben.
  - Die IP-Adresse „0.0.0.0“ ist verboten.
- Subnetzmaske: Ein numerischer Wert, der die Anzahl an Bits der Netzwerkadresse eines unterteilten Netzwerkes (oder Subnetzes) in einer IP-Adresse festlegt. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn DHCP auf „Nein“ eingestellt ist.
  - Die Subnetzmaske „0.0.0.0“ ist verboten.
- Anwenden: Zum Speichern und Anwenden der WLAN-Einstellungen.

Information

Eingangsquelle

Zeigt die aktuelle Eingangsquelle.

Auflösung

Zeigt die aktuelle Auflösung der Eingangsquelle.

H-Frequenz

Zeigt die aktuelle horizontale Frequenz des Bildes.

V-Frequenz

Zeigt die aktuelle vertikale Frequenz des Bildes.

MAC-Adresse

Abkürzung für Media Access Control-Adresse. Die MAC-Adresse ist eine einmalige ID-Nummer, die jedem Netzwerkadapter zugewiesen wird.

Filterstunden

Zeigt die Einsatzdauer des Filters in Stunden.

- Wenn der Filtermodus eingeschaltet ist, wird die Filterbetriebszeit automatisch hochgezählt.

Filterstunden rücksetzen

Setzt die Filterbetriebszeit auf 0 Stunden zurück.

Lampenzähler

Zeigt die Einsatzdauer der Lampe in Stunden.

Lampe zurücks.

Setzt die Lampenbetriebszeit auf 0 Stunden zurück.

Werkseinstellungen

Setzt sämtliche Einstellungen auf die Werksvorgaben zurück.

Sprache

Zur Auswahl der Sprache, in der die OSD-Menüs angezeigt werden.

Projektor über eine LAN-Umgebung steuern

Sie können den Projektor von einem oder mehreren externen Computern aus verwalten und steuern, wenn diese korrekt mit demselben lokalen Netzwerk verbunden ist.

Kabelverbindung

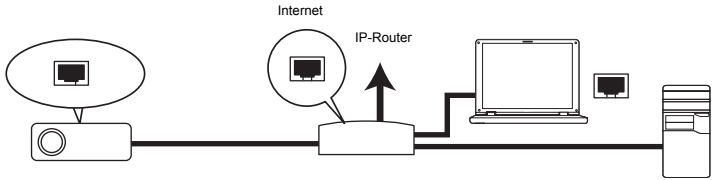

In einer DHCP-Umgebung:

1. Nehmen Sie ein RJ45-Kabel zu Hand und verbinden Sie ein Ende mit dem RJ45-LAN-Eingang des Projektors und das andere Ende mit dem RJ45-Port Ihres Ethernet oder Routers.
2. Drücken Sie **Menü/Beenden** am Projektor oder **Menü** auf der Fernbedienung; drücken Sie dann ◀ / ▶ , bis das **Deaktiv.** Menü hervorgehoben ist.
3. Markieren Sie **Kabelnetzwerk** und drücken Sie **Enter** am Projektor oder **Enter** auf der Fernbedienung.
4. Achten Sie darauf, dass der **Status Verbinden** anzeigt.
5. Heben Sie mit ▼ die Option **DHCP** hervor und wählen Sie mit ◀ / ▶ die Option **Ein**.
6. Heben Sie mit ▼ die Option **Anwenden** hervor; drücken Sie **Enter** am Projektor oder **Enter** auf der Fernbedienung.
7. Bitte warten Sie etwa 15 bis 20 Sekunden; rufen Sie die WLAN-Seite dann neu auf. **IP-Adresse**, **Subnetzmaske**, **Standard-Gateway** und **DNS**-Einstellungen werden angezeigt. Notieren Sie sich die in der Reihe **IP-Adresse** angezeigte IP-Adresse.

☞ **Wichtig**

- Wenn die IP-Adresse des Projektors immer noch nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
- Wenn die RJ45-Kabel nicht richtig angeschlossen sind, werden IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und DNS-Einstellungen als 0.0.0.0. angezeigt. Achten Sie darauf, dass die Kabel richtig angeschlossen sind und führen Sie das oben beshcriebene Verfahren noch einmal durch.
- Wenn Sie den Projektor im Bereitschaftsmodus verbinden möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie RJ45 gewählt und die IP-Adresse, Subnetzmaske, das Standard-Gateway und die DNS-Informationen bezogen haben, sobald der Projektor eingeschaltet ist.

In einem nicht-DHCP-Umgebung:

1. Wiederholen Sie die obigen Schritte 1 – 4.
2. Heben Sie mit ▼ die Option **DHCP** hervor und wählen Sie mit ◀ / ▶ die Option **Aus**.
3. Informationen zu IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und DNS-Einstellungen erhalten Sie von Ihrem IT-Administrator.
4. Wählen Sie mit ▼ das Element, das Sie ändern möchten; drücken Sie **ENTER** am Projektor oder **Enter** auf der Fernbedienung.
5. Bewegen Sie den Cursor mit ◀ / ▶ und geben Sie den Wert ein.
6. Drücken Sie zum Speichern der Einstellungen **ENTER** am Projektor oder **Enter** auf der Fernbedienung. Wenn Sie die Einstellungen nicht speichern möchten, drücken Sie **Menü/Beenden** am Projektor oder **Menü** auf der Fernbedienung.
7. Heben Sie mit ▼ die Option **Anwenden** hervor; drücken Sie **Enter** am Projektor oder **Enter** auf der Fernbedienung.

☞ **Wichtig**

- Wenn die RJ45-Kabel nicht richtig angeschlossen sind, werden IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und DNS-Einstellungen als 0.0.0.0. angezeigt. Achten Sie darauf, dass die Kabel richtig angeschlossen sind und führen Sie das oben beshcriebene Verfahren noch einmal durch.
- Wenn Sie den Projektor im Bereitschaftsmodus verbinden möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie RJ45 gewählt und die IP-Adresse, Subnetzmaske, das Standard-Gateway und die DNS-Informationen bezogen haben, sobald der Projektor eingeschaltet ist.

Drahtlosverbindung

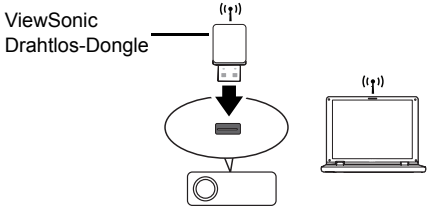

Zur drahtlosen Verbindung mit dem Projektor müssen Sie einen Drahtlos-Dongle (optional) von ViewSonic am USB-Anschluss (Typ A) des Projektors anschließen und dann einige wenige Konfigurationsschritte im OSD befolgen.

1. Achten Sie darauf, dass der Projektor eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie **Menü/Beenden** am Projektor oder **Menü** auf der Fernbedienung; drücken Sie dann ◀ / ▶ , bis das **Deaktiv.**-Menü hervorgehoben ist.
3. Markieren Sie **WLAN** und drücken Sie **Enter** am Projektor oder **Enter** auf der Fernbedienung.
4. Achten Sie darauf, dass der **Status Verbinden** anzeigt.
5. Achten Sie darauf, dass die **SSID**-Informationen angezeigt werden.
6. Heben Sie mit ▼ die Option **Verbindungsmodus** hervor und wählen Sie mit ◀ / ▶ die Option **AP** oder **Infrastruktur**. Im **AP**-Modus müssen Sie das Dienstprogramm zur Drahtlosverbindung Ihres Computers nutzen und darüber die SSID des Projektors suchen und eine Verbindung herstellen. Anschließend können Sie den Projektor mit pwPresenter suchen. Zur Nutzung des **Infrastruktur**-Modus können Sie Ihren Computer und den Projektor mit demselben AP-Router verbinden und Verbindungen mit der IP-Adresse herstellen.

Wichtig

- Wenn Sie weitere Informationen über den AP- und/oder Infrastruktur-Modus benötigen, wenden Sie sich bitte an die Bedienungsanleitungen der Drahtlos-Router, die üblicherweise in Computerfachgeschäften verfügbar sind.

Projektor über einen Webbrowser steuern

Sobald Sie die richtige IP-Adresse des Projektors haben und sich der Projektor im Betriebs- oder Bereitschaftsmodus befindet, können Sie ihn über einen beliebigen Computer im selben lokalen Netzwerk steuern.

Wichtig

- Achten Sie bei der Nutzung des Microsoft Internet Explorer darauf, dass dieser Version 7.0 oder aktueller ist.
- Die in dieser Anleitung enthaltenen Screenshots dieses nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Design abweichen.

1. Geben Sie die Adresse des Projektors in der Adressleiste Ihres Browsers ein; drücken Sie Enter.

2. Die Hauptseite des ViewSonic-Webkontrollsystems erscheint.

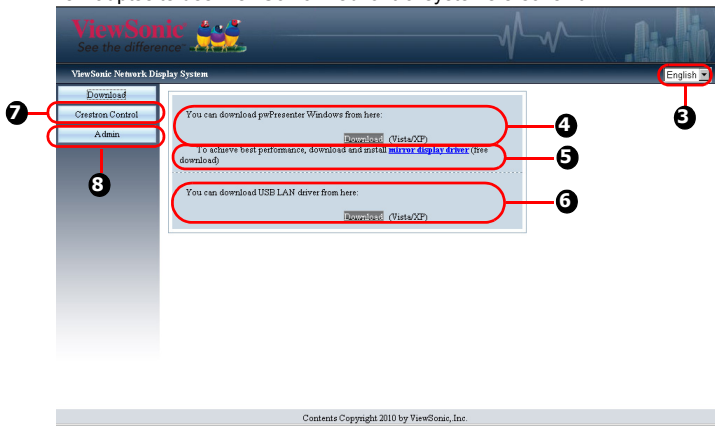

3. Klicken Sie zum Ändern der Sprache auf den Webseiten auf den Abwärtspfeil. Dadurch erscheint eine Auswahlliste; wählen Sie die gewünschte Sprache.
4. Klicken Sie zum Herunterladen von pwPresenter auf Download. Details zum Thema finden Sie unter "Bilder über pwPresenter anzeigen" auf Seite 47.
5. Laden Sie zur Erzielung optimaler Leistung den Spiegelanzeigetreiber herunter und installieren Sie ihn.
6. Klicken Sie zum Herunterladen des USB-LAN-Treibers auf Download.

7. Zum Zugreifen auf die Administrationsseite müssen Sie ein Kennwort eingeben. Das Standardkennwort lautet „admin“.

- System Status (Systemstatus): Zeigt die Systeminformationen an.
- Gerneral Setup (Allgemeine Einstellungen): Ermöglicht Ihnen die Änderung des Kennwortes zum Zugreifen auf die Administrationsseite.
- Picture Setup/Image Setup (Bildeinstellungen): Bietet einige OSD-Menüelemente zur Anpassung des projizierten Bildes.
- Alert Setup/SMTP Mail setup (Alarmeinstellungen/SMTP-eMail-Einstellungen): Ermöglicht Ihnen die Einrichtung des eMail-Servers und das Versenden von Systemfehlermeldungen an Ihren IT-Administrator.
- Network Setup (Netzwerkeinstellungen): Bietet LAN- und WLAN-Einstellungen.
- Presenter Setup (Präsentatoreinstellungen): Ermöglicht Ihnen die Änderung der Admin- und Benutzerkennwörter zur Websteuerung.
- Reset to Default (Standardwerte wiederherstellen): Ermöglicht Ihnen das Zurücksetzen des Gerätes auf die Werkseinstellungen.
- Reboot System (Systen neu starten): Ermöglicht Ihnen den sofortigen Neustart des Gerätes.

8. Die Crestron- (eControl-) Seite zeigt die Crestron eControl-Benutzerschnittstelle an. Die eControl-Seite bietet eine Vielzahl virtueller Tasten zur Steuerung des Projektors und zur Anpassung der projizierten Bilder.

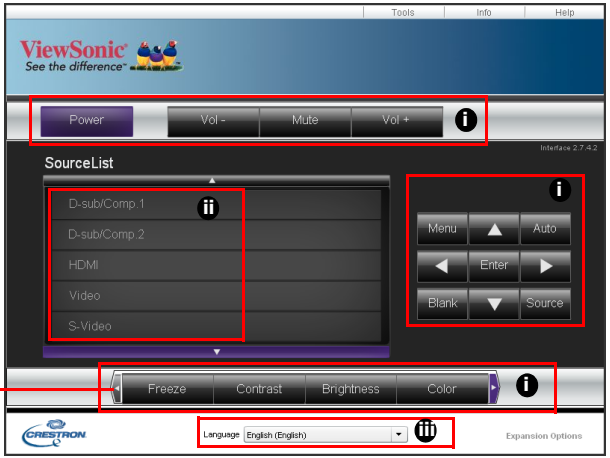

Klicken Sie zum Einblenden weiterer Schaltflächen auf ◀/▶.

i. Diese Schaltflächen funktionieren wie die Elemente in den OSD-Menüs oder die Tasten auf der Fernbedienung.

ii. Klicken Sie zum Umschalten zwischen den Eingangssignalen auf das gewünschte Signal.

iii. Klicken Sie zum Ändern der Sprache auf der Crestron-Seite auf den Abwärtspfeil. Dadurch erscheint eine Auswahlliste; wählen Sie die gewünschte Sprache.

Wichtig

- Über die Menü-Schaltfläche können Sie zudem die vorherigen OSD-Menüs aufrufen, Menüeinstellungen verlassen und speichern.
- Die Quellenliste variiert je nach den am Projektor verfügbaren Anschlüssen.
- Wenn Sie das Projektorbedienfeld oder die Fernbedienung zur Änderung von OSD-Menüeinstellungen nutzen, kann es eine Weile dauern, bis der Webbrowser diese Änderungen mit dem Projektor synchronisiert hat.

Die Werkzeuge-Seite ermöglicht Ihnen die Verwaltung des Projektors, die Konfiguration der LAN-Kontrolleinstellungen und den sicheren Zugriff zur externen Netzwerkbedienung an diesem Projektor.

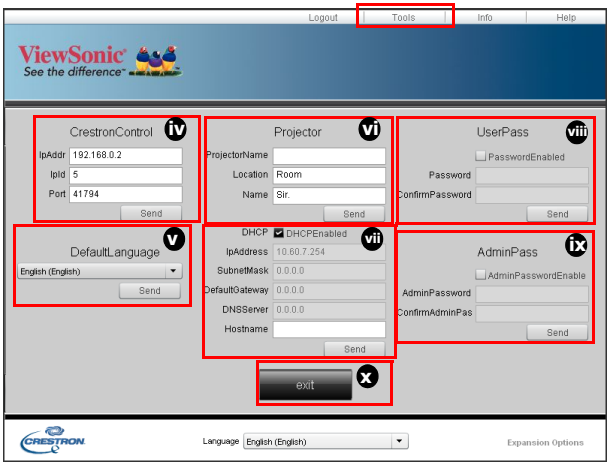

iv. Dieser Bereich wird nur mit dem Crestron Control System (Crestron-Kontrollsystem) genutzt. Bitte wenden Sie sich an Crestron oder beachten Sie die Einrichtungsinformationen in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

v. Klicken Sie zum Einblenden der Auswahlliste auf den Abwärtspfeil und wählen Sie eine Standardsprache.

vi. Sie können den Projektor benennen und seine Position sowie die Person, in dessen Obhut sich das Gerät befindet, verfolgen.

vii. Sie können die LAN Control Settings (LAN-Kontrolleinstellungen) anpassen.

viii. Einmal eingerichtet wird der Zugang zur externen Netzwerkbedienung an diesem Projektor durch ein Kennwort geschützt.

ix. Einmal eingerichtet wird der Zugang zur Werkzeuge-Seite durch ein Kennwort geschützt.

☞ **Wichtig**

- Zur Vermeidung von Fehlern geben Sie auf der Werkzeuge-Seite nur englische Buchstaben und Ziffern ein.
- Nach der Anpassung der Einstellungen klicken Sie auf Send (Senden); die Daten werden für den Projektor gespeichert.

x. Durch Anklicken von **Exit (Verlassen)** kehren Sie zur Seite der externen Netzwerkbedienung zurück.

Bitte achten Sie auf die Beschränkung der Eingabelänge (inklusive Leerzeichen und anderen Satzzeichen) in der nachstehenden Liste:

Kategorieelement	Eingabelänge	Maximale Anzahl an Zeichen
Crestron Control (Crestron-Steuerung)	IP Address (IP-Adresse)	15
	IP ID (IP-ID)	2
	Port (Port)	5
Projector (Projektor)	Projector Name (Projektorname)	10
	Location (Ort)	9
	Assigned To (Zugewiesen zu)	9
Network Configuration (Netzwerkkonfiguration)	DHCP (aktiviert)	(Nicht verfügbar)
	IP Adress (IP-Adresse)	15
	Subnet Mask (Subnetzmaske)	15
	Default Gatway (Standard-Gateway)	15
	DNS-Server	15
User Password (Benutzerkennwort)	Enabled (Aktiviert)	(Nicht verfügbar)
	New Password (Neues Kennwort)	20
	Confirm (Bestätigen)	2
Admin Password (Adminkennwort)	Enabled (Aktiviert)	(Nicht verfügbar)
	New Password (Neues Kennwort)	20
	Confirm (Bestätigen)	20

Die Infoseite zeigt die Informationen und den Status dieses Projektors an.

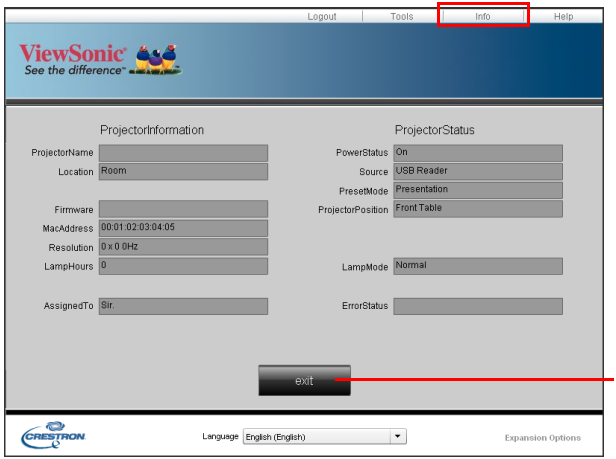

Durch Anklicken von **Exit (Verlassen)** kehren Sie zur Seite der externen Netzwerkbedien

Nachdem Sie „Contact IT Help“ („IT-Hilfe kontaktieren“) angeklickt haben, erscheint das HEKP DESK window HELP DESK-Fenster oberen rechts auf dem Bildschirm. Sie können den RoomView-Softwareadministratoren/Benutzern, die mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sind, Mitteilungen senden.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.

Bilder über pwPresenter anzeigen

pwPresenter herunterladen und installieren

Der pwPresenter ist eine Anwendung, die auf dem Host-PC ausgeführt wird. Sie hilft dabei, Ihren Computer mit einem im Netzwerk verfügbaren Projektor zu verbinden und den Desktop-Inhalt über eine lokale Netzwerkverbindung an den Netzwerkprojektor zu übertragen.

1. Rufen Sie die Hauptseite der Network Control (Netzwerksteuerung) auf. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Schritte 1 bis 2 auf Seite 41.
2. Laden Sie den pwPresenter herunter.
3. Wenn der Download abgeschlossen ist, installieren Sie die Software durch Anklicken der EXE-Datei auf dem Computer. Befolgen Sie zum Abschließen der Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Führen Sie den pwPresenter aus.

pwPresenter verwenden

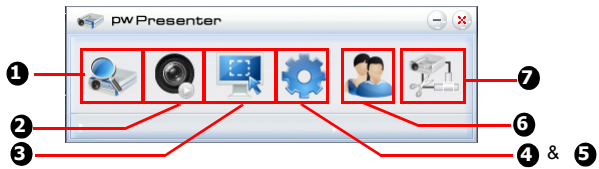

1. Die Search(Suche)-Seite ermöglicht Ihnen die Suche nach und das Verbinden mit einem Projektor.

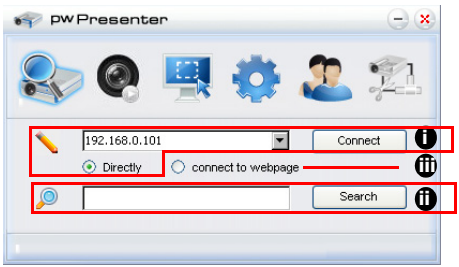

   i. Wählen Sie zum Anschließen an einem Projektor „Directly“ („Direkt“); geben Sie dann die IP-Adresse des Projektors ein und klicken Sie auf „Connect“(„Verbinden“).
   ii. Klicken Sie zur Suche nach Projektoren einfach auf „Search“ („Suchen“); dadurch werden alle Projektoren in demselben lokalen Netzwerk aufgelistet. Klicken Sie auf die gewünschten Projektoren in der

Ergebnisliste und anschließend auf „Direkt Connect (verbinden)“. Alternativ können Sie den Namen eines gewünschten Projektors eingeben und „Search“ („Suchen“) anklicken.

iii. Wie Sie eine Verbindung zum ViewSonic-Webseitenkontrollsystem herstellen können, erfahren Sie auf Seite 41.

2. Der Capture screen (Aufnahmebildschirm) ermöglicht Ihnen, die Bildschirmaufnahme zu starten oder zu unterbrechen.

3. Hierüber können Sie einen Aufnahmemodus auswählen.

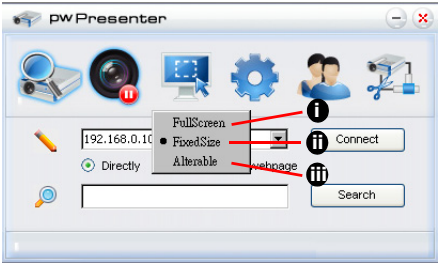

i. Klicken Sie zur Anzeige eines Vollbildes auf „FullScreen“ („Vollbild“).

ii. Klicken Sie zur Anzeige eines geteilten Bildschirms auf „FixedSize“ („Feste Größe“. Ein Rechteck erscheint auf dem Bildschirm. Platzieren Sie es an der Position, an der Sie projizieren möchten.

iii. Wenn Sie das Rechteck verschieben möchten, klicken Sie auf „Alterable“ („Ändern“).

4. Die Basic Setting (Grundeinstellungen)-Seite ermöglicht Ihnen die Konfiguration von pwPresenter.

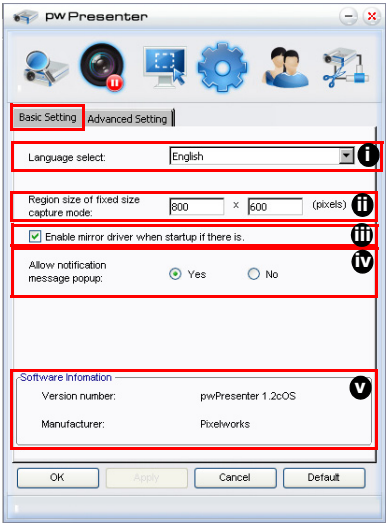

i. Klicken Sie zum Ändern der Sprache auf der pwPresenter-Schnittstelle auf den Abwärtspfeil. Dadurch erscheint eine Auswahlliste; wählen Sie die gewünschte Sprache. Klicken Sie auf „Apply“ („Anwenden“).

ii. Sie können die Größe des Bildes im „FesteGröße“-Aufnahmemodus anpassen, indem Sie die Breite und Höhe auf dieser Seite ändern und zur Nutzung der neuen Einstellungen auf „Apply“ („Anwenden“) klicken.

iii. Sie können den Spiegeltreiber zur Präsentation des Aufnahmebildes nutzen, sofern der Spiegeltreiber auf dem System installiert ist.

iv. Klicken Sie zum Zulassen von Benachrichtigungen auf „Yes“(„Ja“) . Klicken Sie auf „Apply“ („Anwenden“).

v. Die Softwareinformationen sind auf dieser Seite verfügbar.

5. Die Advanced Setting (Erweiterte Einstellungen-Seite) ermöglicht Ihnen die Konfiguration von pwPresenter.

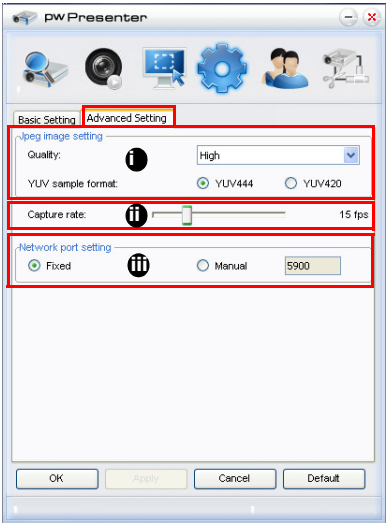

i. Klicken Sie zum Ändern der Bildqualität auf den Abwärtspfeil. Dadurch erscheint eine Auswahlliste; wählen Sie die gewünschte Qualität. Klicken Sie auf „Apply“ („Anwenden“).

ii. Bewegen Sie zum Anpassen der Aufnahmerate den Schieberegler. Die Netzwerkbandbreite kann sich auch auf die Leistung auswirken.

iii. Die Netzwerkport-Einstellungen dienen zur Auswahl des festen oder manuellen Typs.

6. Die Network Display Management (Netzwerkanzeigeverwaltung) zeigt die Informationen der Device Management (Geräteverwaltung) und pwPresenter Management (pwPresenter-Verwaltung) an.
Divice Management (Die Geräteverwaltung) ermöglicht Ihnen die Änderung der Geräteeinstellungen.

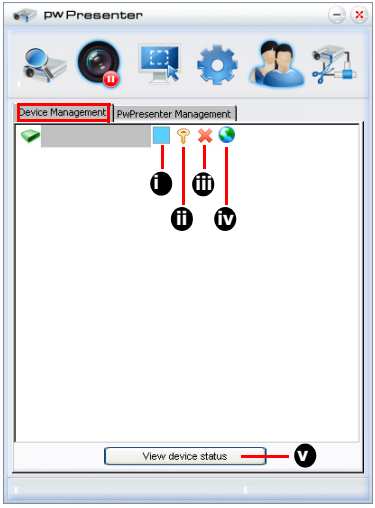

i. Click to change display port (Zum Ändern des Anzeigeports anklicken); dies ermöglicht Ihnen die Auswahl der Anzeigeposition.
ii. Change password (Durch die Änderung) des Kennwortes können Sie das Benutzerkennwort anpassen.
iii. Disconnect (Hierüber) können Sie den Projektor vom Netzwerk trennen.
iv. Der Access device via webpage (Gerätezugriff über die Webseite ermöglicht) Ihnen, auf das ViewSonic-Webseitenkontrollsystem zuzugreifen.
v. Der Gerätestatus View device status (zeigt Informationen) zu den Geräteeinstellungen an und ermöglicht Ihnen, den Konferenzkontrollmodus aufzurufen.

Die pwPresenter Management (pwPresenter-Verwaltung) ermöglicht Ihnen die Auswahl, welcher Computer verbunden werden und seinen Desktop-Inhalt an den Netzwerkprojektor übertragen soll.

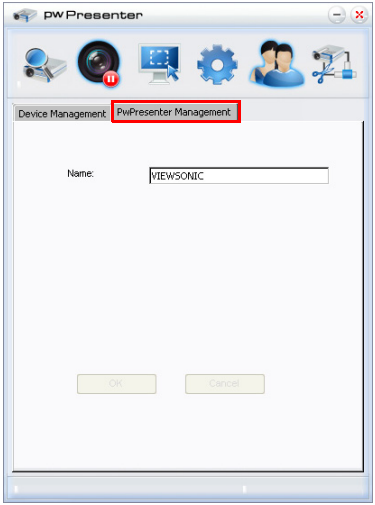

7. Durch Anklicken des Trennen-Symbols können Sie die Verbindung des/der Projektors/Projektoren disconnect (unterbrechen).

Wichtig

- Achten Sie darauf, andere virtuelle Netzwerkkontrollprogramm auszuschalten, bevor Sie den pwPresenter nutzen.

Bilder mit einem USB-Speichergerät anzeigen

Die integrierte Anwendung ImageViewer kann gepackte Bilder auf einem USB-Speichergerät (z. B. USB-Flash-Laufwerk oder USB-Festplatte), einer Digitalkamera oder anderen Geräten anzeigen. Sie können ein USB-Speichergerät an Ihrem Projektor anschließen.

1. Nehmen Sie ein USB-Kabel zur Hand und verbinden Sie das größere Ende mit dem **USB A**-Anschluss am Projektor; verbinden Sie das kleinere Ende mit dem USB-Port des Gerätes. Wenn Sie ein USB-Flash-Laufwerk nutzen, verbinden Sie es direkt mit dem **USB A**-Anschluss.
2. Der Projektor zeigt die Miniaturbilder automatisch an. Alternativ können Sie manuell USB-Reader aus der Quellenauswahlleiste wählen.
3. Der Hauptbildschirm des ImageViewer wird angezeigt und ist betriebsbereit. Der Hauptbildschirm befindet sich im Thumbnail Display Mode (Miniaturbild-Anzeigemodus) und besteht auf den folgenden vier Teilen:

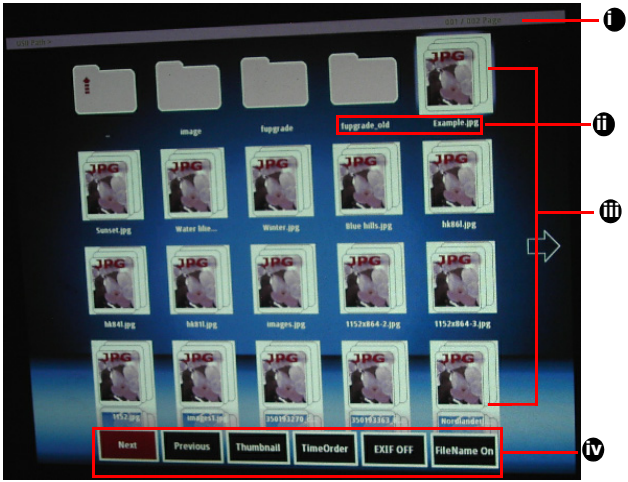

   i. Aktueller Pfad, Name des USB-Speichergerätes und Seitennummer
   ii. Anzeige von Datei- und Ordnername (i18N, mehrsprachig)
   iii. Miniaturbilder (120 x 120 Pixel)
   iv. Bedienungsbenutzerschnittstelle
4. Nutzen Sie zum Bewegen zwischen den Seiten/Ordnern die vier Richtungstasten bzw. die Tasten Seite nach oben/unten. Halten Sie die **Menü**-Taste gedrückt; drücken Sie zur Anzeige der Bedienungsbenutzerschnittstelle **Enter**. Wählen Sie mit ◀ / ▶ das gewünschte Element und passen Sie die Einstellungen mit ▲ / ▼

an. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl **Enter**. Die folgenden Tasten werden auf der Benutzerschnittstelle unterstützt.

- Next (Weiter): Zur Anzeige der nächsten Seite.
- Previous (Zurück): Zur Anzeige der vorherigen Seite.
- Thumbnail/Slide show/Display (Miniaturbild/Diaschau/Anzeige): Zur Anzeige der Miniaturbilder, zum Start der Diaschau oder zur Anzeige des ausgewählten Bildes.
- Name Order/Extend Order/Size Order/Time Order (Nach Name/Nach Erweiterung/Nach Größe/Nach Zeit): Wählen Sie die Anordnung nach Datei-/Ordnername, Dateiendung, Bildgröße oder Zeit.
- EXIF ON/EXIF OFF (EXIF aus/EXIF ein): Blendet die EXIF-Informationen des Bildes ein oder aus.
- File Name On/File Name Off (Dateiname aus/Dateiname ein): Blendet den Dateinamen ein oder aus.

Der Projektor unterstützt die folgenden Bildformate:

- JPEG (JPG)
- Bitmap (BMP)
- Portable Network Graphic (PNG)
- Graphics Interchange Format (GIF)
- Tagged Image File Format (TIFF)

Wartung

Ihr Projektor muss sachgerecht gewartet werden. Sorgen Sie für ein sauberes Objektiv: Verschmutzungen werden auf der Projektionsfläche sichtbar und verschlechtern die Bildqualität. Falls einmal Teile ausgetauscht werden müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder eine qualifizierte Fachkraft. Vergessen Sie nicht, den Projektor zuerst auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen.

Warnung

Entfernen Sie niemals Abdeckungen vom Projektor. Im Inneren des Gerätes herrscht gefährliche Hochspannung, die zu schweren Verletzungen führen kann. Versuchen Sie nicht, den Projektor selbst zu reparieren oder zu warten. Wenden Sie sich im Problemfall mit einer Reparaturanfrage an einen qualifizierten Fachmann.

Objektiv reinigen

Wischen Sie das Objektiv vorsichtig mit einem speziellen Objektivreinigungstuch ab.

Berühren Sie die Linse nicht mit den Fingern.

Projektorgehäuse reinigen

Nutzen Sie ein weiches Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen feuchten Sie ein weiches Tuch leicht mit Wasser und gegebenenfalls mit etwas Neutralreiniger an, entfernen die Verschmutzungen und wischen die gereinigten Stellen anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch trocken.

Filterabdeckung reinigen

Die Filterabdeckung an der Seite des Projektors sollte alle 100 Betriebsstunden gereinigt werden. Falls Sie auf die regelmäßige Reinigung verzichten, kann sich Staub ansammeln und eine wirksame Belüftung des Projektors verhindern. Dies kann zu Überhitzung und zu Beschädigungen des Projektors führen.

So reinigen Sie die Filterabdeckung:

1. Schalten Sie den Projektor ab, ziehen Sie den Netzstecker.
2. Entfernen Sie die Filterabdeckung wie in der Abbildung gezeigt.
3. Reinigen Sie die Filterabdeckung.
   - Zum Entfernen von Staub und anderen Partikeln können Sie einen kleinen Staubsauger zur Reinigung von Computern und anderen Bürogeräten einsetzen.
   - Eine beschädigte Filterabdeckung muss ersetzt werden.
4. Setzen Sie die Filterabdeckung wieder auf.
5. Fixieren Sie die Filterabdeckung.
6. Verbinden Sie den Projektor wieder mit dem Stromnetz.

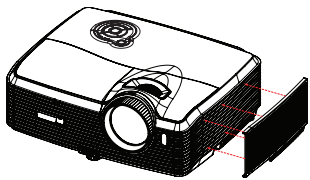

Hinweis

- *Vor sämtlichen Wartungsarbeiten schalten Sie den Projektor ab und ziehen den Netzstecker.*
- *Achten Sie darauf, dass das Objektiv vor der Reinigung komplett abgekühlt ist.*
- *Benutzen Sie ausschließlich die oben angegebenen Reinigungsmittel. Verwenden Sie kein Benzin und keine Verdünner.*
- *Verzichten Sie auf chemische Sprays.*
- *Nutzen Sie ausschließlich weiche Tücher und spezielle Objektivreinigungstücher.*

Lampe austauschen

Im Laufe der Zeit nimmt die Helligkeit der Projektorlampe mehr und mehr ab, ein Ausfall der Lampe wird immer wahrscheinlicher. Wir empfehlen den Austausch der Lampe, sobald eine entsprechende Warnmeldung angezeigt wird. Versuchen Sie nicht, die Lampe selbst auszutauschen. Lassen Sie den Austausch von einer qualifizierten Fachkraft durchführen.

- *Nach dem Abschalten des Projektors bleibt die Lampe noch eine Weile extrem heiß. Eine Berührung kann zu Verbrennungen führen. Lassen Sie die Lampe vor dem Austauschen mindestens 45 Minuten lang abkühlen.*
- *Berühren Sie niemals das Glas der Lampe. Bei unsachgerechter Behandlung (dazu zählen auch Berührungen der Glasteile) kann die Lampe explodieren.*
- *Die mögliche Betriebsdauer der Lampe hängt von der Lampe selbst und den jeweiligen Einsatzbedingungen ab. Eine feste Betriebsdauer pro Lampe kann nicht garantiert werden. Bestimmte Lampen können schneller ausfallen oder in ihrer Helligkeit nachlassen als vergleichbare Lampen.*
- *In bestimmten Fällen können Lampen explodieren: Wenn sie Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden oder wenn sich die Betriebsdauer der Lampe ihrem Ende zuneigt. Die Wahrscheinlichkeit einer Explosion hängt von den Umgebungsbedingungen und weiteren Umständen des Einsatzes von Projektor und Lampe ab.*
- *Tragen Sie beim Ein- und Ausbauen der Lampe grundsätzlich Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.*
- *Schnelles Aus- und Wiedereinschalten beschädigt die Lampe und verkürzt ihre Betriebsdauer. Warten Sie nach dem Abschalten des Projektors immer mindestens 5 Minuten ab, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.*
- *Achten Sie darauf, dass im Betrieb keine brennbaren Gegenstände wie Papier oder Stoffe in die Nähe der Lampe geraten.*
- *Nutzen Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen sich leicht entzündliche Substanzen (wie Benzin, Verdünner, usw.) befinden.*
- *Sorgen Sie stets für eine gute Belüftung des Raums, in dem Sie das Gerät einsetzen. Bei der Projektion kann Ozon entstehen – beim Einatmen kann dies zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und weiteren gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.*
- *Die Lampe enthält Quecksilber. Falls die Lampe bricht, kann Quecksilber aus der Lampe in die Umgebung gelangen. Falls die Lampe im Betrieb bersten sollte, verlassen Sie sofort den Raum und lüften den Raum anschließend mindestens 30 Minuten lang gut durch, damit kein Quecksilber eingeatmet wird. Andernfalls kann es zu gesundheitlichen Schädigungen kommen.*

1. Schalten Sie den Projektor aus.
2. Sofern der Projektor an einer Deckenhalterung installiert ist, nehmen Sie ihn ab.
3. Trennen Sie das Netzkabel.
4. Lösen Sie die Schrauben an der Seite der Lampenabdeckung, nehmen Sie die Abdeckung ab.
5. Drehen Sie die Schrauben aus dem Lampenmodul heraus, klappen Sie den Griff nach oben, heben Sie das Modul heraus.
6. Setzen Sie das neue Lampenmodul in den Projektor ein, ziehen Sie die Schrauben fest.
7. Setzen Sie die Lampenabdeckung wieder auf, ziehen Sie die Schraube an.
8. Schalten Sie den Projektor ein. Falls die Lampe nach Abschluss der Aufwärmphase nicht aufleuchten sollte, bauen Sie die Lampe aus und erneut ein.
9. Setzen Sie die Lampenbetriebszeit zurück. Schauen Sie sich dazu die Erläuterungen zum „Information“-Menü an.

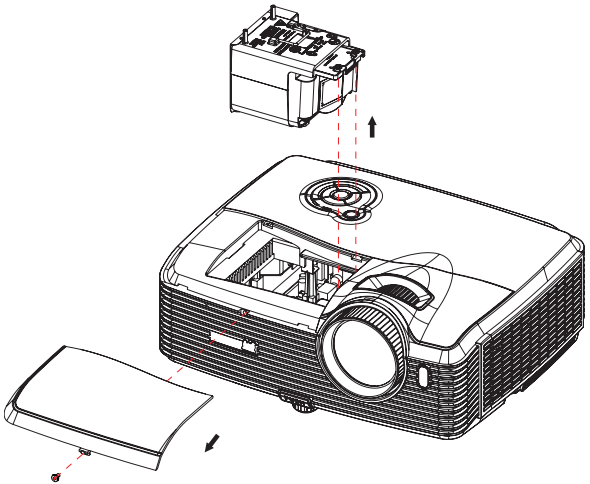

Hinweis

- *Halten Sie sich bei der Entsorgung verbrauchter Lampen an die örtlichen Bestimmungen.*
- *Achten Sie darauf, dass die Schrauben richtig angezogen werden. Nicht richtig angezogene Schrauben können zu Unfällen und Verletzungen führen.*
- *Da die Lampe aus Glas besteht, lassen Sie das Gerät nicht fallen, kratzen Sie nicht über das Glas.*
- *Verwenden Sie die alte Lampe nicht weiter. Es besteht Explosionsgefahr.*
- *Vergessen Sie nicht, den Projektor abzuschalten und den Netzstecker zu ziehen, bevor Sie die Lampe austauschen.*
- *Schalten Sie den Projektor nicht ein, solange die Lampenabdeckung nicht aufgesetzt ist.*

Technische Daten

Anzeigesystem	Einchip-DLP-Panel (0,7 Zoll)
Auflösung	XGA (1024 x 768 Pixel)
Zoom	1,5fach
F-Nr.:	2,41 - 2,97
Brennweite	20,72 - 31 mm
Projektionsgröße	30" - 300"
Lampe	280 W
Eingänge	15-poliger D-Sub x 2, S-Video x 1, Video x 1, Audiosignaleingang (3,5 mm-Stereoklinkenbuchse) x 2, HDMI x 1, Component-Cinch-Anschluss x 1, Cinch-Audioanschluss (L/R) x 1, 3,5 mm-Mikrofoneingang x1, USB (Typ A) x 1 (unterstützt USB-Flash-Laufwerksanzeige und Drahtlos-Dongle zur USB-Anzeige), Mini-USB (Typ B) x 1 (unterstützt USB-Anzeige)
Ausgänge	15-poliger D-Sub x 1, Audiosignalausgang (3,5 mm-Stereoklinkenbuchse) x 1
Steuerungsanschlüsse	RS-232 x 1, USB (Typ B) x 1 (unterstützt Firmware-Aktualisierung und externe Maussteuerung), RJ45 x 1, 12 VDC-Auslöserausgang x 1
Lautsprecher	10 Watt x 2
Videokompatibilität	NTSC, NTSC 4.43 PAL, PAL-N, PAL M SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), Composite Video
Abtastfrequenzen Horizontalfrequenz Vertikalfrequenz	 31 - 100 KHz 50 - 120 Hz
Umgebungsbedingungen	Betrieb: Temperatur: 0 bis 40 Feuchtigkeit: 10%-80% Lagerung: Temperatur: -20 bis 60 Feuchtigkeit: 30%-85%
Leistungsaufnahme	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 3,8 A
Stromverbrauch	380 W
Abmessungen (B x T x H)	334,6 x 264,5 x 109,5 mm
Gewicht	3,9 kg
Hinweis: Design und technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.	

Abmessungen

334,6 mm (B) x 264,5 mm (T) x 109,5 mm (H)

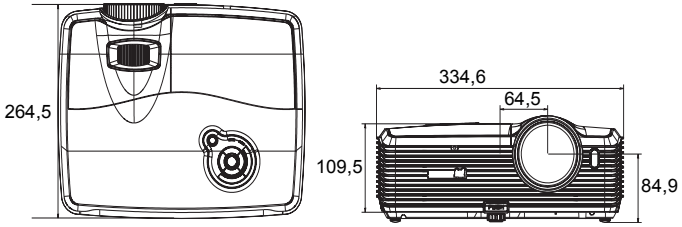

Deckenmontage

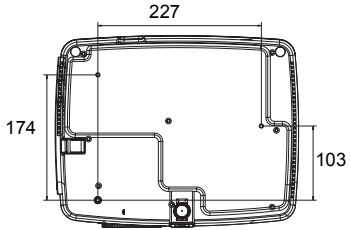

Schrauben zur Deckenmontage:
M4 x 8 (Max. L = 8 mm)

Einheit: mm

Anhang

LED-Meldungen

LED-Typ	Farbe	Status	Bedeutung
Betriebsanzeige-LED	Blau	Leuchtet	Bereitschaftsmodus, wenn Grün-Modus aktiviert ist.
Lampe-LED	Rot	Aus	
Temperatur-LED	Rot	Aus	
Betriebsanzeige-LED	Blau	Blinkt	Bereitschaftsmodus, wenn Grün-Modus deaktiviert ist.
Lampe-LED	Rot	Aus	
Temperatur-LED	Rot	Aus	
Betriebsanzeige-LED	Blau	Leuchtet	Einschalten
Lampe-LED	Rot	Aus	
Temperatur-LED	Rot	Aus	
Betriebsanzeige-LED	Blau	Leuchtet	Normalbetrieb
Lampe-LED	Rot	Aus	
Temperatur-LED	Rot	Aus	
Betriebsanzeige-LED	Blau	Blinkt	Ausschalten (Nachdem Sie ihn abgeschaltet haben, muss sich der Projektor 35 Sekunden lang abkühlen.)
Lampe-LED	Rot	Aus	
Temperatur-LED	Rot	Aus	
Betriebsanzeige-LED	Blau	Leuchtet	Ein Problem mit den Lüftern ist aufgetreten, der Projektor kann daher nicht anlaufen.
Lampe-LED	Rot	Leuchtet	
Temperatur-LED	Rot	Blinkt	
Betriebsanzeige-LED	Blau	Leuchtet	Die Lampe ist am Ende ihrer Einsatzdauer angelangt und muss bald ausgetauscht werden. Die Lampe arbeitet bis zum völligen Ausfall weiter. Tauschen Sie die Lampe aus. Andernfalls drohen Betriebsstörungen.
Lampe-LED	Rot	Leuchtet	
Temperatur-LED	Rot	Aus	
Betriebsanzeige-LED	Blau	Leuchtet	Temperatur zu hoch. Die Lampe wird abgeschaltet. Die Lüfter laufen zum Kühlen der Lampe weiter.
Lampe-LED	Rot	Blinkt	
Temperatur-LED	Rot	Aus	
Betriebsanzeige-LED	Blau	Aus	Die Lampe konnte nicht gezündet werden. Falls die Temperatur zu hoch ist, wird die Lampe durch die Lüfter abgekühlt.
Lampe-LED	Rot	Leuchtet	
Temperatur-LED	Rot	Leuchtet	
Betriebsanzeige-LED	Blau	Blinkt	Der Kühlvorgang ist nicht abgeschlossen, wenn der Projektor ausgeschaltet und direkt wieder eingeschaltet wurde.
Lampe-LED	Rot	Leuchtet	
Temperatur-LED	Rot	Aus	

Kompatibilitätsmodi

Computer:

Kompatibilität	Auflösung	H-Sync [kHz]	V-Sync [Hz]
VGA (erweitert) DOS/Textmodus sichtbar	640 x 480	24,69	50
		31,5	60
		37,9	72
		37,5	75
		43,3	85
SVGA (erweitert)	800 x 600	30,99	50
		35,2	56
		37,9	60
		48,1	72
		46,9	75
		53,7	85
XGA (nativ)	1024 x 768	39,63	50
		48,4	60
		56,5	70
		60	75
SXGA (komprimiert)	1280 x 1024	64	60
		80	75
UXGA (komprimiert)	1600 x 1200	47,7	60
Mac 13	640 x 480	35	67
Mac 16	832 x 624	49,72	75
Mac 19	1024 x 768	60,24	75
Sonstiges	1280 x 768	47,8	60
	1280 x 800	49,7	60
	640 x 350	37,9	85
	1280 x 960	60,02	60
	1360 x 768	47,7	60

Video:

Kompatibilität	Auflösung	H-Sync [kHz]	V-Sync [Hz]
1080p	1920 x 1080	67,5	60
1080p	1920 x 1080	56,3	50
1080i	1920 x 1080	33,8	60
1080i	1920 x 1080	28,1	50
720p	1280 x 720	45	60
720p	1280 x 720	37,5	50
576p	720 x 576	31,3	50
576i	720 x 576	15,6	50
480p	720 x 480	31,5	60
480i	720 x 480	15,8	60

Problemlösung

Bitte schauen Sie sich zunächst die nachstehenden Hinweise zur Problemlösung an, bevor Sie das Gerät reparieren lassen. Falls sich das Problem nicht lösen lassen sollte, wenden Sie sich bitte an einen Händler oder ein Servicecenter vor Ort. Bitte schauen Sie sich auch den Abschnitt „LED-Meldungen“ an.

Startprobleme

Falls keine Betriebsanzeigen aufleuchten:

- Überzeugen Sie sich davon, dass das Netzkabel richtig an Steckdose und Projektor angeschlossen ist und die jeweilige Steckdose Strom führt.
- Betätigen Sie die Ein-/Austaste noch einmal.
- Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie ein paar Sekunden ab. Stecken Sie den Netzstecker anschließend wieder ein und betätigen Sie die Ein-/Austaste erneut.

Bildprobleme

Falls angezeigt wird, dass der Projektor nach einer Quelle sucht:

- Drücken Sie zur Auswahl einer aktiven Eingangsquelle **Quelle** am Projektor bzw. **Quelle** auf der Fernbedienung.
- Vergewissern Sie sich, das die externe Quelle eingeschaltet und richtig angeschlossen ist.
- Bei Computerverbindungen achten Sie darauf, dass (bei Notebooks) der externe Videoausgang eingeschaltet wurde. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Computers nach.

Falls das Bild unscharf erscheint:

- Überzeugen Sie sich davon, dass die Objektivkappe abgenommen wurde.
- Lassen Sie das OSD-Menü anzeigen, stellen Sie das Bild mit dem Fokusring scharf. (Die Bildgröße darf sich dabei nicht ändern; falls dies dennoch geschieht, drehen Sie gerade am Zoomring, nicht am Fokusring.)
- Schauen Sie nach, ob das Objektiv gereinigt werden muss.

Falls das Bild bei Computersignalen flackert oder instabil erscheint:

- Drücken Sie die **Auto**-Taste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die **Menü**-Taste am Projektor oder die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung; rufen Sie ***Video/Audio*** auf und passen Sie ***Frequenz*** oder ***Abstimmung*** an.

Probleme mit der Fernbedienung

Falls die Fernbedienung nicht funktioniert:

- Überzeugen Sie sich davon, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor am Projektor befinden. Überschreiten Sie die Fernbedienungsreichweite nicht.
- Richten Sie die Fernbedienung auf die Projektionsfläche oder auf den Fernbedienungssensor an der Vorder- und Rückseite des Projektors.
- Halten Sie die Fernbedienung so, dass sie möglichst direkt von vorn oder hinten auf den Projektor zeigt, nicht seitlich.

RS-232-Befehle und Konfiguration

Einschalten / Ausschalten	
Einschalten	BE,EF,10,05,00,C6,FF,11,11,01,00,01,00
Ausschalten	BE,EF,03,06,00,DC,DB,69,00,00,00,00,00
Quellenauswahl	
Computer 1	BE,EF,03,19,00,19,29,01,47,02,CC,CC,00
Computer 2	BE,EF,03,19,1E,90,72,01,47,02,CC,CC,00
Component	BE,EF,03,19,00,89,E8,01,47,02,CC,CC,00
Composite	BE,EF,03,19,00,78,A8,01,47,02,CC,CC,00
S-Video	BE,EF,03,19,00,E8,69,01,47,02,CC,CC,00
HDMI	BE,EF,03,19,00,DA,2B,01,47,02,CC,CC,00
USB-Lesegerät	BE,EF,02,06,00,D2,A1,38,00,00,00,00,00
USB-DisplayLink	BE,EF,02,06,00,D3,70,39,00,00,00,00,00
Schnelltaste	
Menü	BE,EF,02,06,00,E9,D3,30,00,00,00,00,00
Aufwärts	BE,EF,02,06,00,6D,D2,34,00,00,00,00,00
Abwärts	BE,EF,02,06,00,0B,D2,32,00,00,00,00,00
Links	BE,EF,02,06,00,DA,D3,33,00,00,00,00,00
Rechts	BE,EF,02,06,00,38,D2,31,00,00,00,00,00
Enter	BE,EF,02,06,00,D5,6B,12,00,00,00,00,00
Resync	BE,EF,02,06,00,86,D1,2F,00,00,00,00,00
Seitenverhältnis	BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,00,00,00,00
Stumm	BE,EF,02,06,00,0E,DE,67,00,00,00,00,00
Standbild	BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,00,00,00,00
Keine Anzeige	BE,EF,02,06,00,DF,DF,66,00,00,00,00,00
Quelle	BE,EF,02,06,00,57,D0,2E,00,00,00,00,00
Sonstige Funktionen	
DCR ein	BE,EF,02,06,00,D3,D1,2A,00,00,00,00,00
DCR aus	BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,00,00,00,00
Öko ein	BE,EF,03,06,00,EF,DB,6A,00,00,00,00,00
Öko aus	BE,EF,03,06,00,3E,DA,6B,00,00,00,00,00
Lautstärke erhöhen	BE,EF,02,06,00,F1,DE,68,00,00,00,00,00
Lautstärke verringern	BE,EF,02,06,00,20,DF,69,00,00,00,00,00
Trapezkorrektur erhöhen	BE,EF,03,06,00,10,DB,65,00,00,00,00,00
Trapezkorrektur verringern	BE,EF,03,06,00,23,DB,66,00,00,00,00,00
Lampe zurücks.	BE,EF,02,06,00,D3,43,3A,00,00,00,00,00
Filterstunden rücksetzen	BE,EF,02,06,00,D2,92,3B,00,00,00,00,00
Werkseinstellung	BE,EF,03,06,00,6B,DA,6E,00,00,00,00,00

Firmware-Version	BE,EF,03,06,00,D5,D9,70,00,00,00,00,00



D-Sub 9-polig

1	1 CD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	MASSE
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

Kabel

C1	Farbe	C2
1	Schwarz	1
2	Braun	2
3	Rot	3
4	Orange	4
5	Gelb	5
6	Grün	6
7	Blau	7
8	Purpur	8
9	Weiß	9
SHELL	DW	SHELL

IR-Steuercode

Systemcode: 83F4
Format: NEC

Kundendienst

Für technische Unterstützung und Produktservice schauen Sie in die nachstehende Tabelle oder wenden sich an Ihren Händler.

HINWEIS: Sie benötigen die Seriennummer des Produkts.

Land/Region	Website	Telefone	E-mail
Deutschland	www.viewsoniceurope.com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/	service_de@viewsoniceurope.com
Österreich	www.viewsoniceurope.com/aus/	www.viewsoniceurope.com/aus/support/call-desk/	service_at@viewsoniceurope.com
Schweiz (Deutsch)	www.viewsoniceurope.com/chde/	www.viewsoniceurope.com/chde/support/call-desk/	service_ch@viewsoniceurope.com

Eingeschränkte Garantie

VIEWSONIC® PROJEKTOR

Garantieumfang:

ViewSonic gewährleistet, dass die Produkte während des Garantiezeitraums frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Wenn ein Produkt während des Garantiezeitraums Material- oder Herstellungsfehler aufweist, wird ViewSonic nach eigenem Ermessen das Produkt entweder reparieren oder durch ein vergleichbares Produkt ersetzen. Ersatzprodukte oder -teile können reparierte oder überholte Teile und Komponenten enthalten.

Gültigkeitsdauer der Garantie:

Nord- und Südamerika: Nord- und Südamerika: 3 Jahre für alle Teile mit Ausnahme der Lampe, 3 Jahre für alle Arbeiten und 1 Jahr für die Originallampe ab dem Datum des Originalkaufzeitpunkts.
Europa: 3 Jahre für alle Teile mit Ausnahme der Lampe, 3 Jahre für alle Arbeiten und 1 Jahr für die Originallampe ab dem Datum des Originalkaufzeitpunkts.

Andere Regionen bzw. Länder: Die Informationen zur Garantie erfahren Sie von Ihrem Händler oder lokalen ViewSonic-Büro.

Die Lampengarantie unterliegt Bestimmungen, Konditionen sowie einer Verifizierung und Genehmigung. Die Garantie gilt nur für die vom Hersteller installierte Lampe.

Für alle getrennt gekauften Zubehörlampen gilt eine Garantie von 90 Tage.

Die Garantie gilt für folgende Personen:

Diese Garantie gilt nur für den Ersterwerb durch den Endverbraucher.

In folgenden Fällen wird keine Garantie übernommen:

1. Bei Produkten, deren Seriennummer unkenntlich gemacht, geändert oder entfernt wurde.
2. Bei Schäden, Beeinträchtigungen oder Fehlfunktionen mit folgenden Ursachen:
   a. Unfall, missbräuchliche Verwendung, Fahrlässigkeit, Feuer, Wasser, Blitzschlag oder andere Naturereignisse, unerlaubte Änderungen am Produkt, Nichtbefolgen der dem Produkt beiliegenden Anweisungen.
   b. Reparatur oder der Versuch einer Reparatur durch nicht von ViewSonic autorisierte Personen.
   c. Durch den Transport verursachte Schäden am Produkt.
   d. Abbau oder Aufstellen des Produkts.
   e. Nicht im Produkt selbst liegende Ursachen wie Stromschwankungen oder Stromausfall.
   f. Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den technischen Daten von ViewSonic entsprechen.
   g. Normale Abnutzung und Verschleiß.
   h. Andere Gründe, die nicht in Zusammenhang mit einem Fehler am Produkt stehen.
3. Jedes Produkt, das einen Zustand aufweist, der allgemein als “eingebranntes Bild“ bezeichnet wird, was durch die Anzeige eines statischen Bildes über einen längeren Zeitraum verursacht wird.
4. Kosten für den Abbau, den Aufbau und die Einrichtung durch den Kundendienst.

Inanspruchnahme des Kundendienstes:

1. Informationen zu Wartungsleistungen im Rahmen der Garantie erhalten Sie beim Kundendienst von ViewSonic (siehe “Kundenunterstützung”). Halten Sie die Seriennummer des Produkts bereit.
2. Wenn Sie im Rahmen der Garantie Wartungsleistungen in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie (a) den mit Datum versehenen Kaufbeleg, (b) Ihren Namen, (c) Ihre dresse, (d) eine Beschreibung des Problems und (e) die Seriennummer des Produkts vorlegen.
3. Bringen Sie das Produkt in der Originalverpackung zu einem von ViewSonic autorisierten Kundendienstzentrum oder zu ViewSonic. Die Versandkosten werden von Ihnen getragen.
4. Weitere Informationen oder die Adresse eines Kundendienstzentrums von ViewSonic in Ihrer Nähe erhalten Sie von ViewSonic.

Einschränkung stillschweigender Garantien:

Abgesehen von den in dieser Dokumentation aufgeführten Gewährleistungsansprüchen werden alle weiteren impliziten oderexpliziten Garantieansprüche, einschliesslich der impliziten Garantie der Marktgängigkeit und der eignung für einenbestimmten Zweck, ausgeschlossen.

Ausschluss von Schadensersatzansprüchen:

Die Haftung von viewsonic ist auf die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts beschränkt. Viewsonicübernimmt keine Haftung für:

1. Sachschäden, die durch Produktfehler verursacht wurden, Schäden durch Hindernisse, Verlust des Produkts, Zeitverlust,entgangenen Gewinn, entgangene Geschäfte, Vertrauensschäden, Störungen von Geschäftsbeziehungen sowie anderewirtschaftliche Verluste, auch bei Kenntnis der Möglichkeit solcher Schäden.
2. Jegliche andere neben-, folge- oder sonstige schäden.
3. Ansprüche gegen den Kunden durch Dritte.

Auswirkung nationaler Gesetze:

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die je nach Land verschieden sein können. Einige Länder gestatten die Einschränkung stillschweigender Garantien und/oder den Ausschluss von Neben- oder Folgeschäden nicht. Die obigen Einschränkungen treffen daher unter Umständen nicht auf Sie zu.

Verkäufe außerhalb der USA und Kanadas:

Informationen über Garantie- und Dienstleistungen für ViewSonic-Produkte, die außerhalb der USA und Kanadas verkauft wurden, erhalten Sie direkt von ViewSonic oder einem ViewSonic-Händler vor Ort.

Die Garantiefrist für dieses Produkt in Festlandchina (Hong Kong, Macao und Taiwan nicht eingeschlossen) unterliegt den Bestimmungen und Bedingungen auf der Wartungs- und Garantiekarte. Details zur angebotenen Garantie für Benutzer in Europa und Russland sind in der Website www.viewsoniceurope.com unter Support/Warranty Information zu finden.

ViewSonic®